
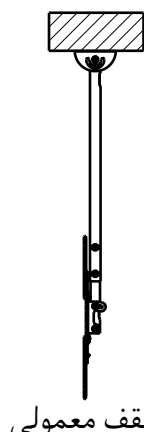



LCDArm

www.LCDarm.ir


راهنمای نصب پایه سقفی تلویزیون

مدل C-1050

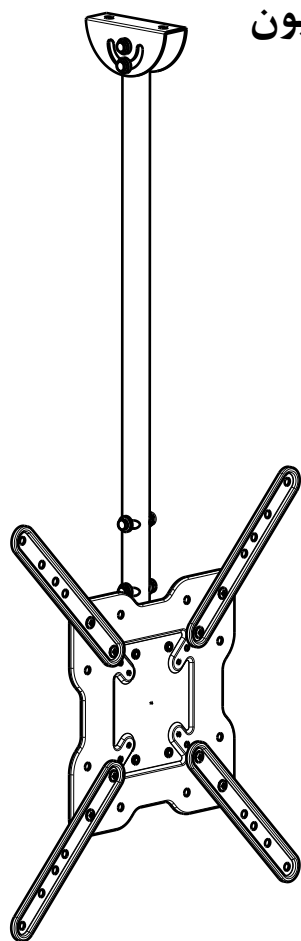

سایز تلویزیون های قابل نصب: 32"~50"
حداکثر وزن قابل تحمل: 20kg
میزان شیب (Tilt): $-3^{\circ} \sim 15^{\circ}$
حداکثر فاصله از سقف: 105cm
وزن خالص: 2kg


لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.

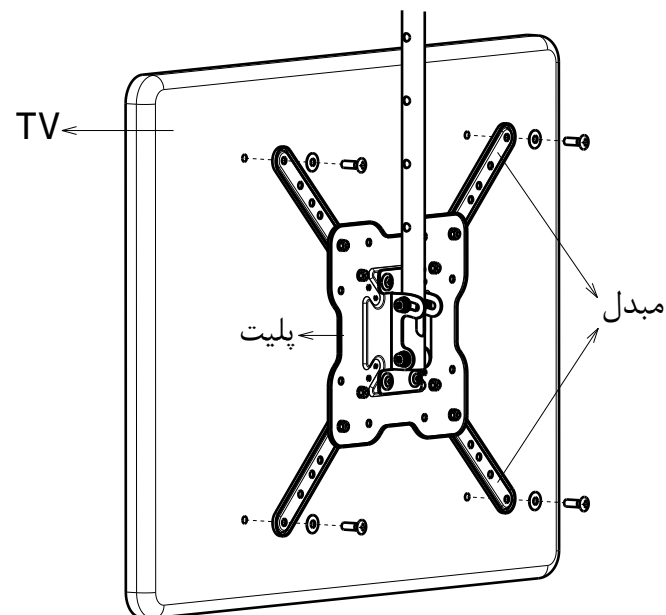

شکل ۴

گام چهارم:


در این مرحله تلویزیون را با پیچ و واشر مناسب به قطعه پلیت یا مبدل ها متصل کنید.

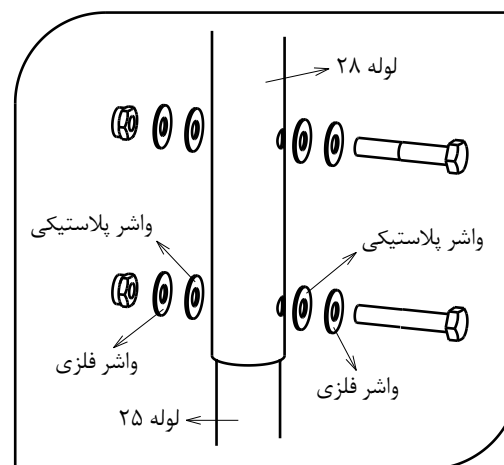

شکل ۵

گام پنجم:


مطابق شکل ۵ لوله ۲۵ و ۲۸ را با در نظر گرفتن ارتفاع دلخواهتان به هم متصل کنید.

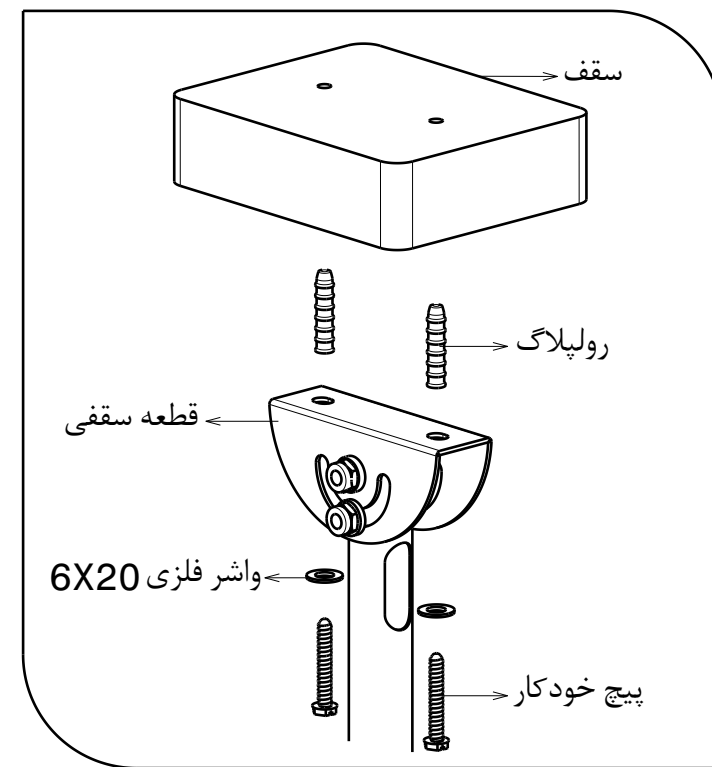

شکل ۱

گام اول:

بعد از انجام عملیات سوراخکاری و قرار دادن رولپلاگ ها در جای خود قطعه سقفی را روی سقف نگه دارید و با پیچ و واشر مناسب موجود در بسته بندی محکم کنید. توجه داشته باشید که سقف استحکام کافی را داشته باشد.



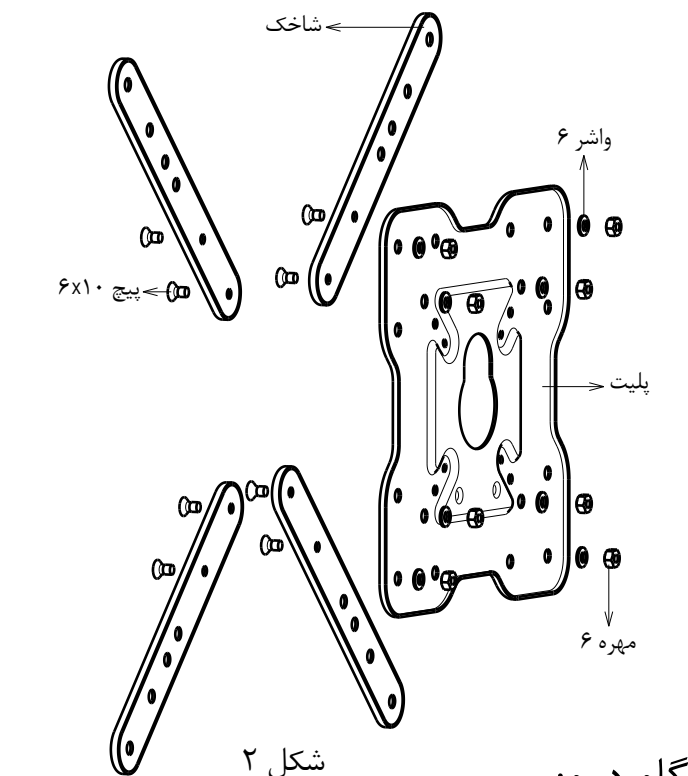


شکل ۲

گام دوم:

مطابق با شکل ۲ شاخک ها را بر روی پلیت قرار داده و پیچ و مهره ها را محکم کنید.

نکته: روش نصب شاخک ها به پلیت مطابق با استاندارد تلویزیون شما یکی از حالت های زیر خواهد بود.

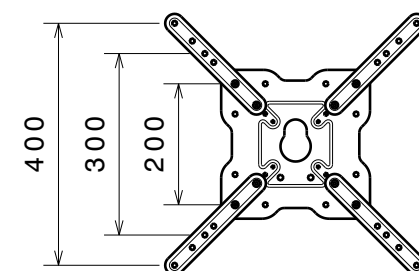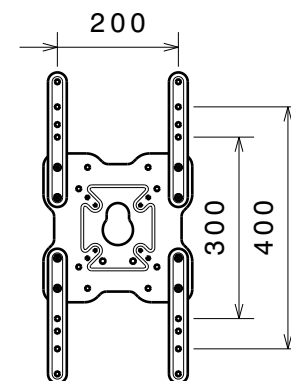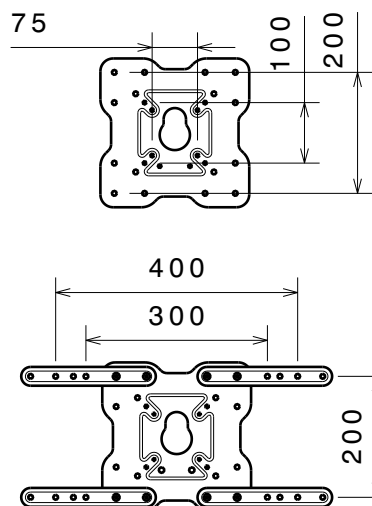

شکل ۳

گام سوم:

در این مرحله قطعه پلیت را به قطعه تیلت متصل میکنیم. ابتدا ۴ عدد پیچ و واشری که از قبل بر روی پلیت بسته شده را باز کنید، قطعه تیلت را مطابق شکل ۳ بر روی پلیت قرار داده مجدداً پیچ و واشر ها را در جای خود ببندید. پیچ های مذکور را بعد از نصب کامل پایه و تراز کردن تلویزیون سفت کنید.