



راهنمای نصب پایه دیواری

Model Number: TW - 460

32" ~ 65"

سایز تلویزیون های قابل نصب:

45 Kg

حداکثر وزن قابل تحمل :

-15° ~ 15°

میزان شیب (TILT) :

6.5 cm

فاصله از دیوار :

2.1 Kg

وزن خالص :

برای مشاهده فیلم آموزشی نصب پایه سری TW کد روبرو را اسکن کنید.

تذکر مهم قبل از نصب:

پایه دیواری مدل 460 - TW با رعایت استاندارد VESA Wall Mount شده است، لذا قبل از نصب و با توجه به شکل ۱، از تطبیق استاندارد قید شده پایه با تلویزیون خود اطمینان حاصل کنید.

جدول تطبیق استاندارد

75x75

100x100


200x100

200x200


300x300

400x200


400x400

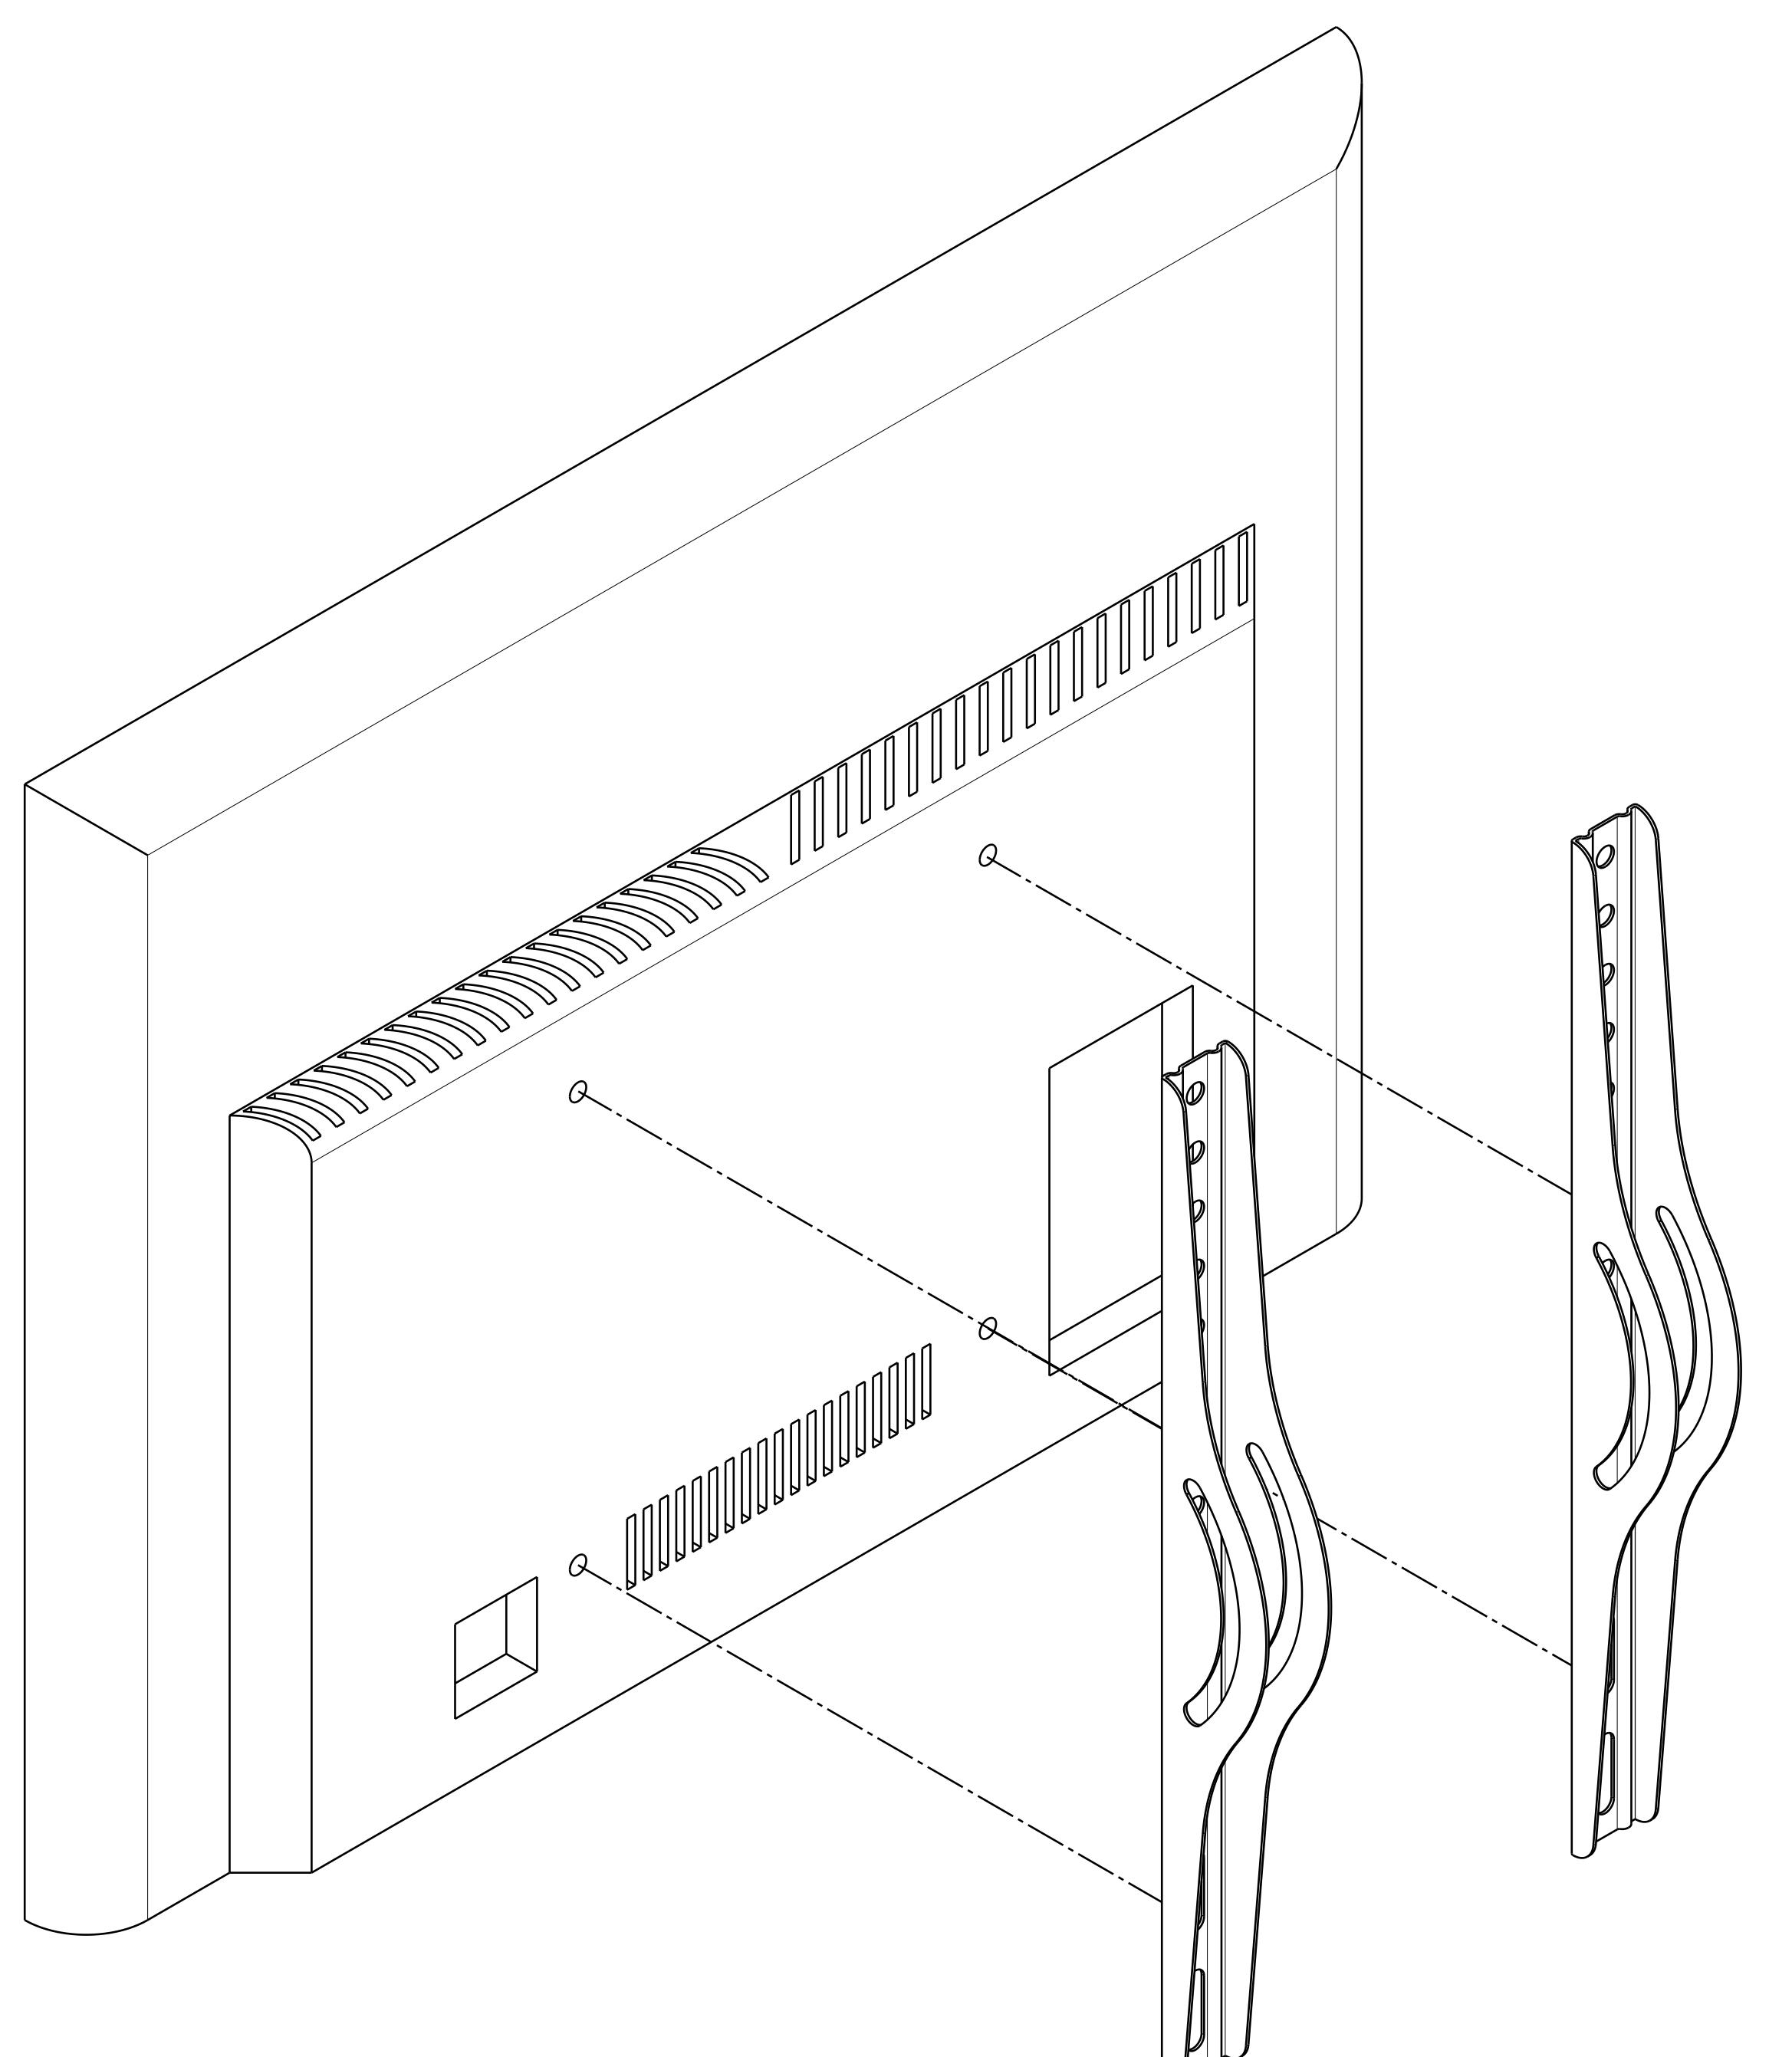

شکل ۱

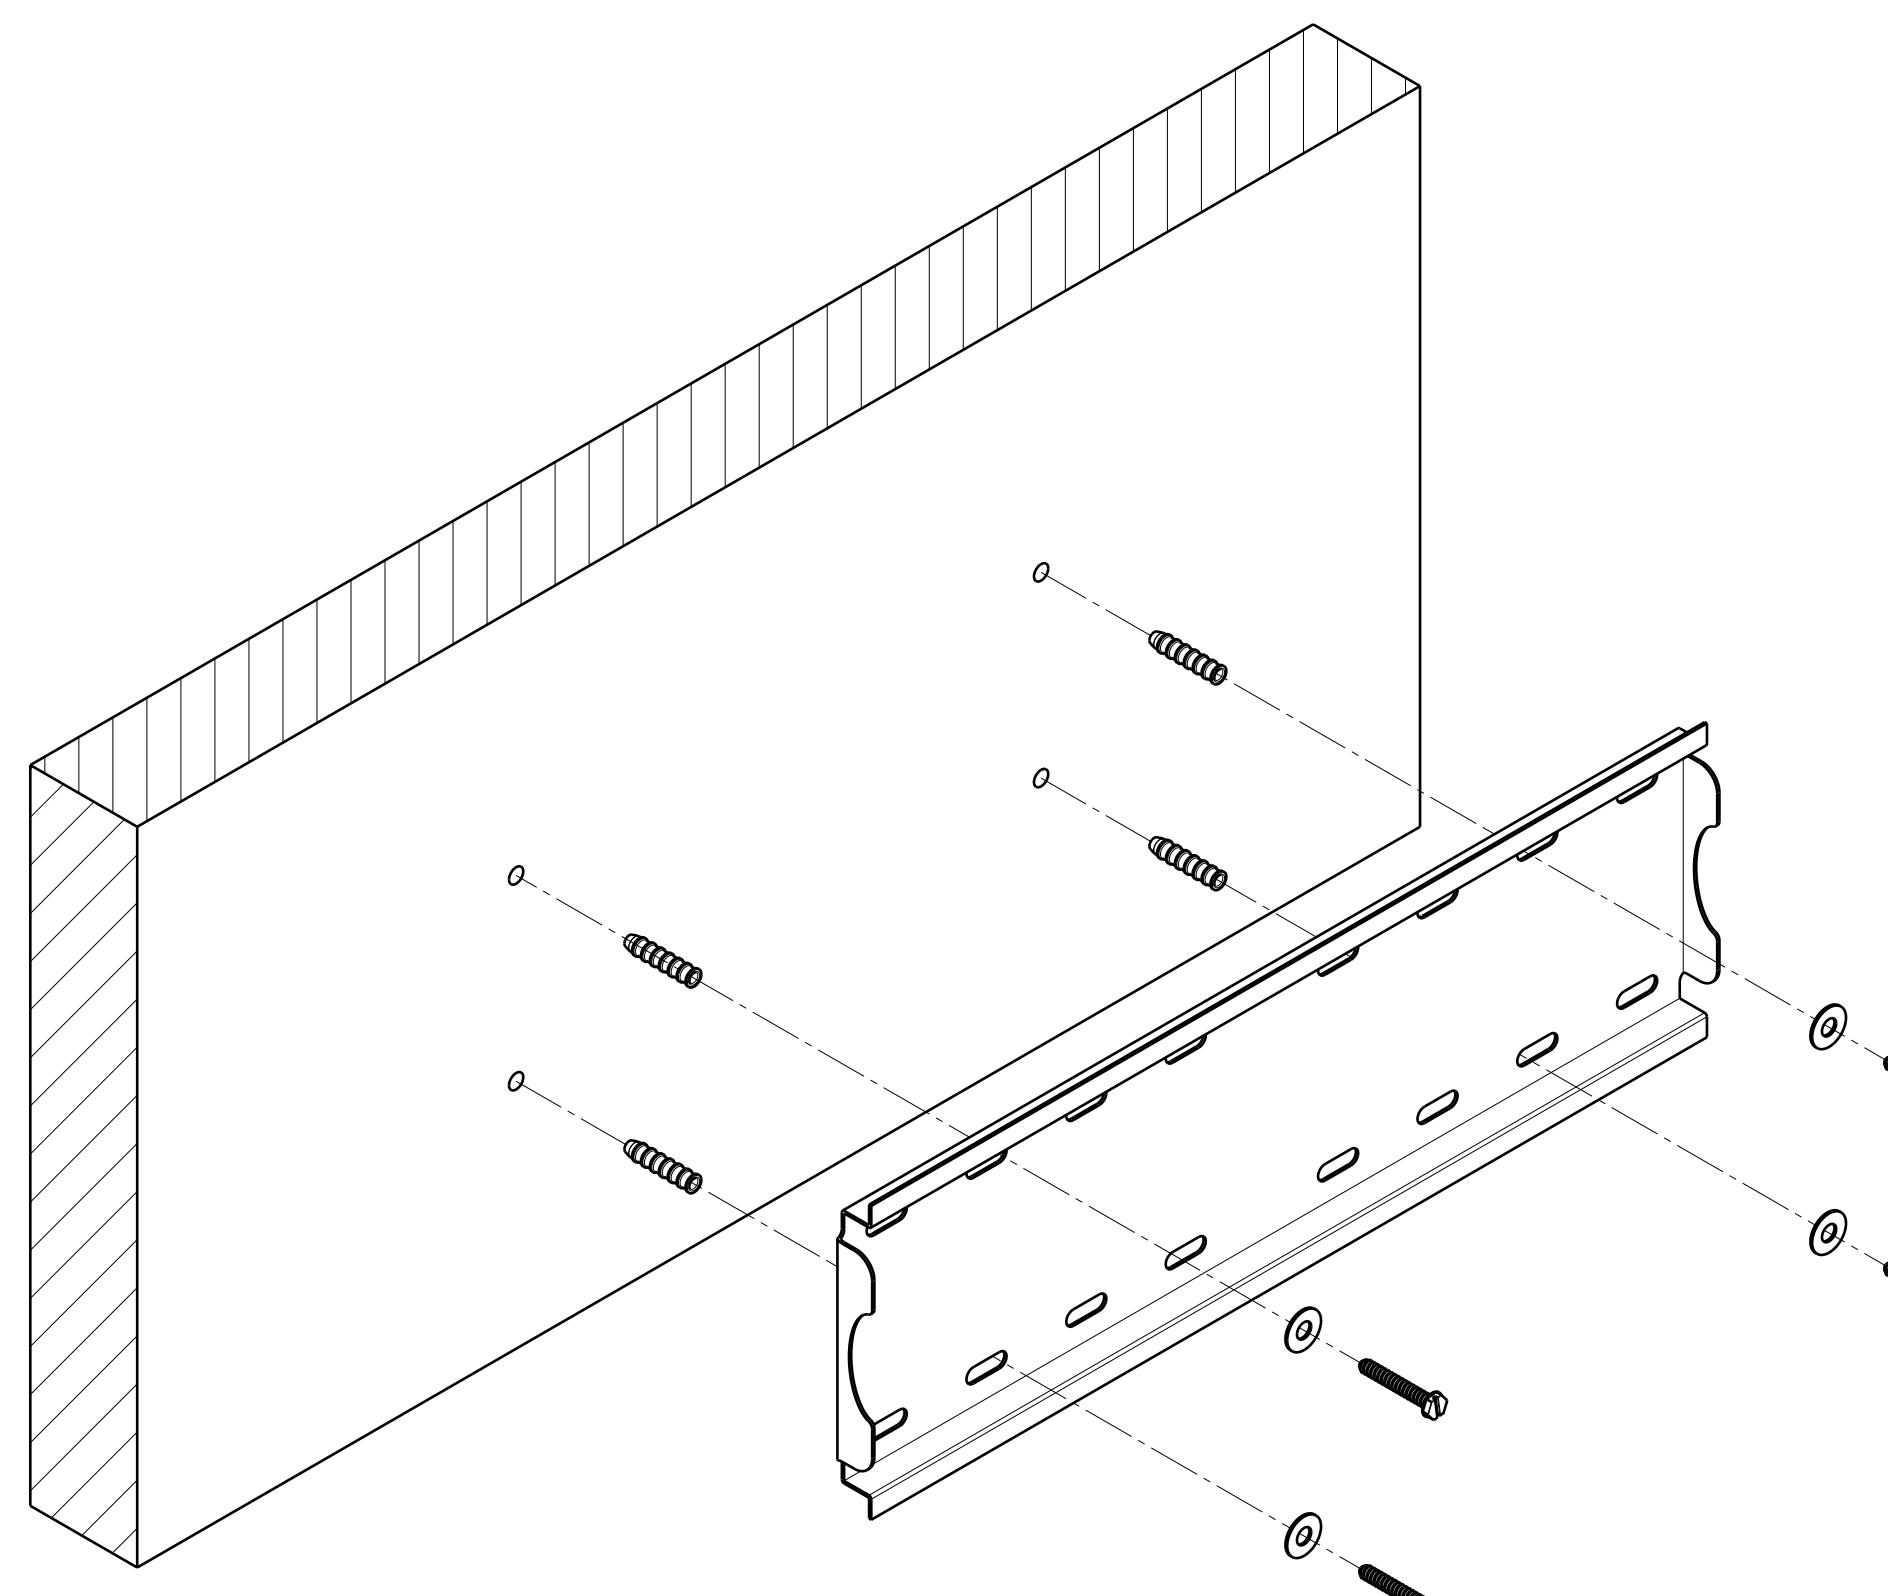

شکل ۶

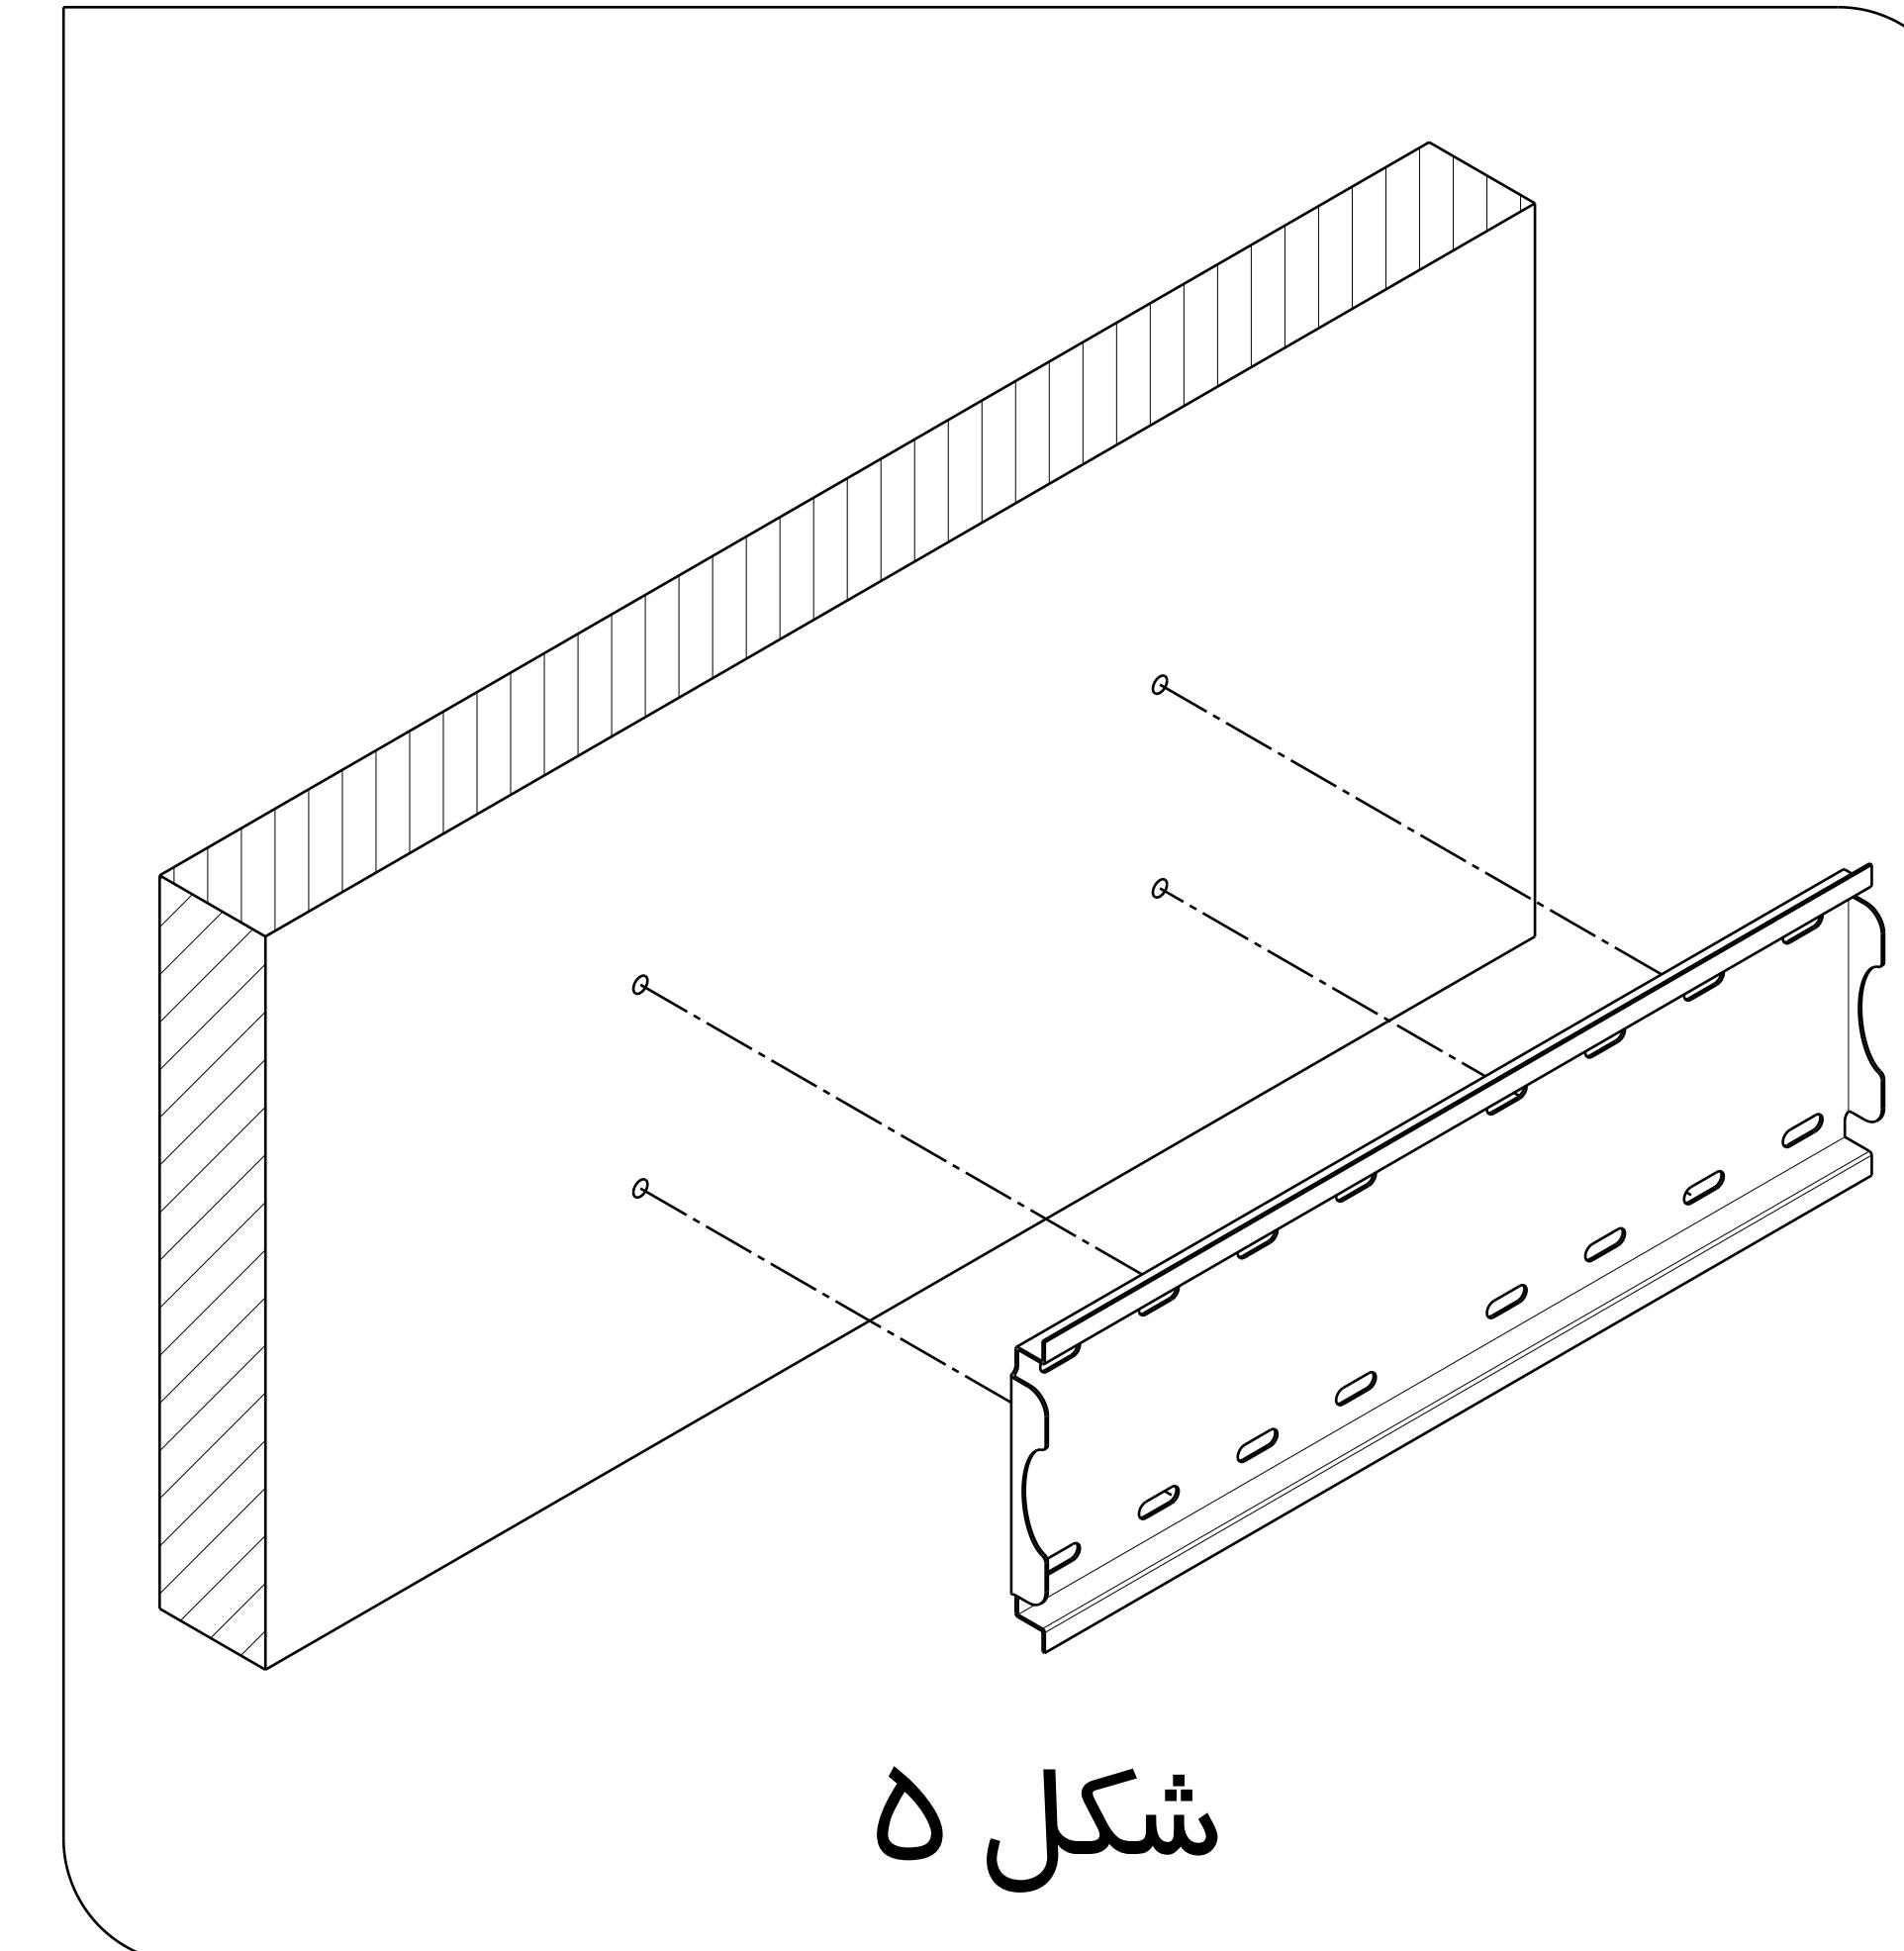


شکل ۵


نکته: در شکل ۶، ترتیب و نحوه نصب قطعات پایه به دیوار، اعم از؛ رول پلاگ ها، واشر ها، پیچ ها و پایه نمایش داده شده است.

گام چهارم: در این مرحله تلویزیون را که قبلا بازو ها بر روی آن نصب شده به صورت مورب به سینی دیواری نزدیک کنید، تا شاخک ها به درستی در جای خود قرار گیرند. (شکل ۷)

پس از قرارگیری صحیح بازو ها بر روی سینی، پیچ سایز ۶ را در زیر « رابط » محکم کنید. (شکل ۸)

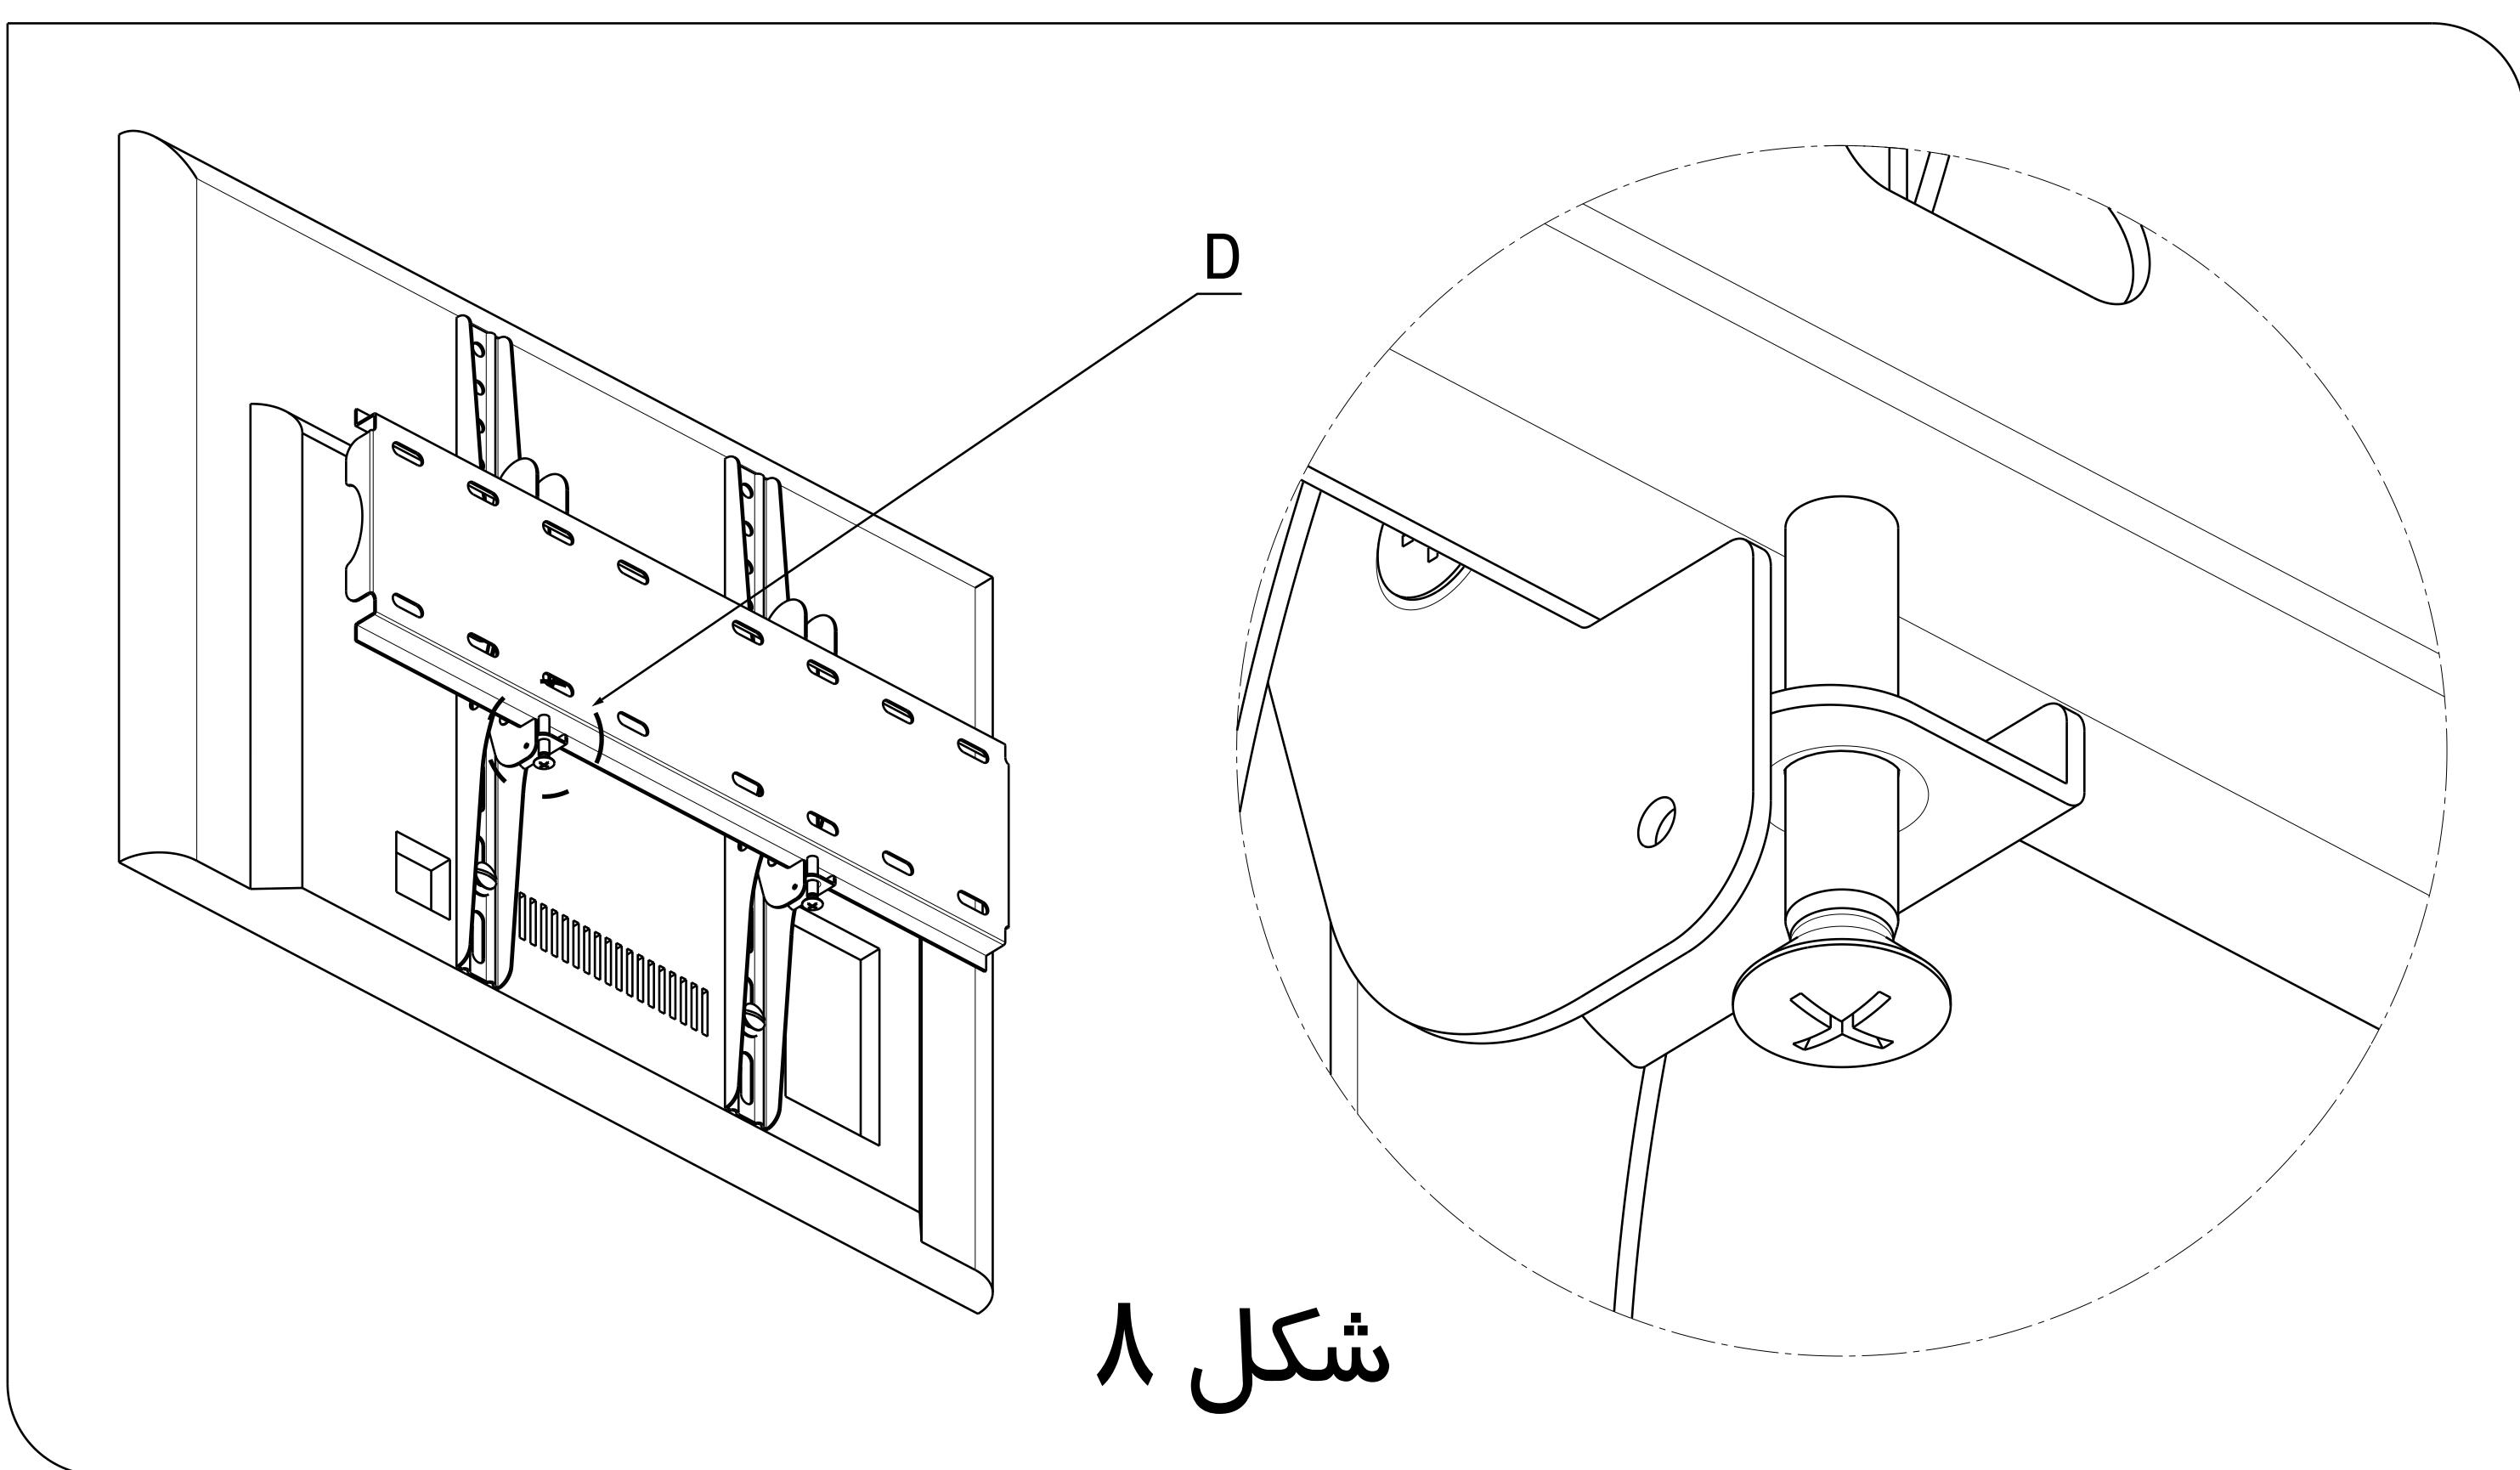


شکل ۸

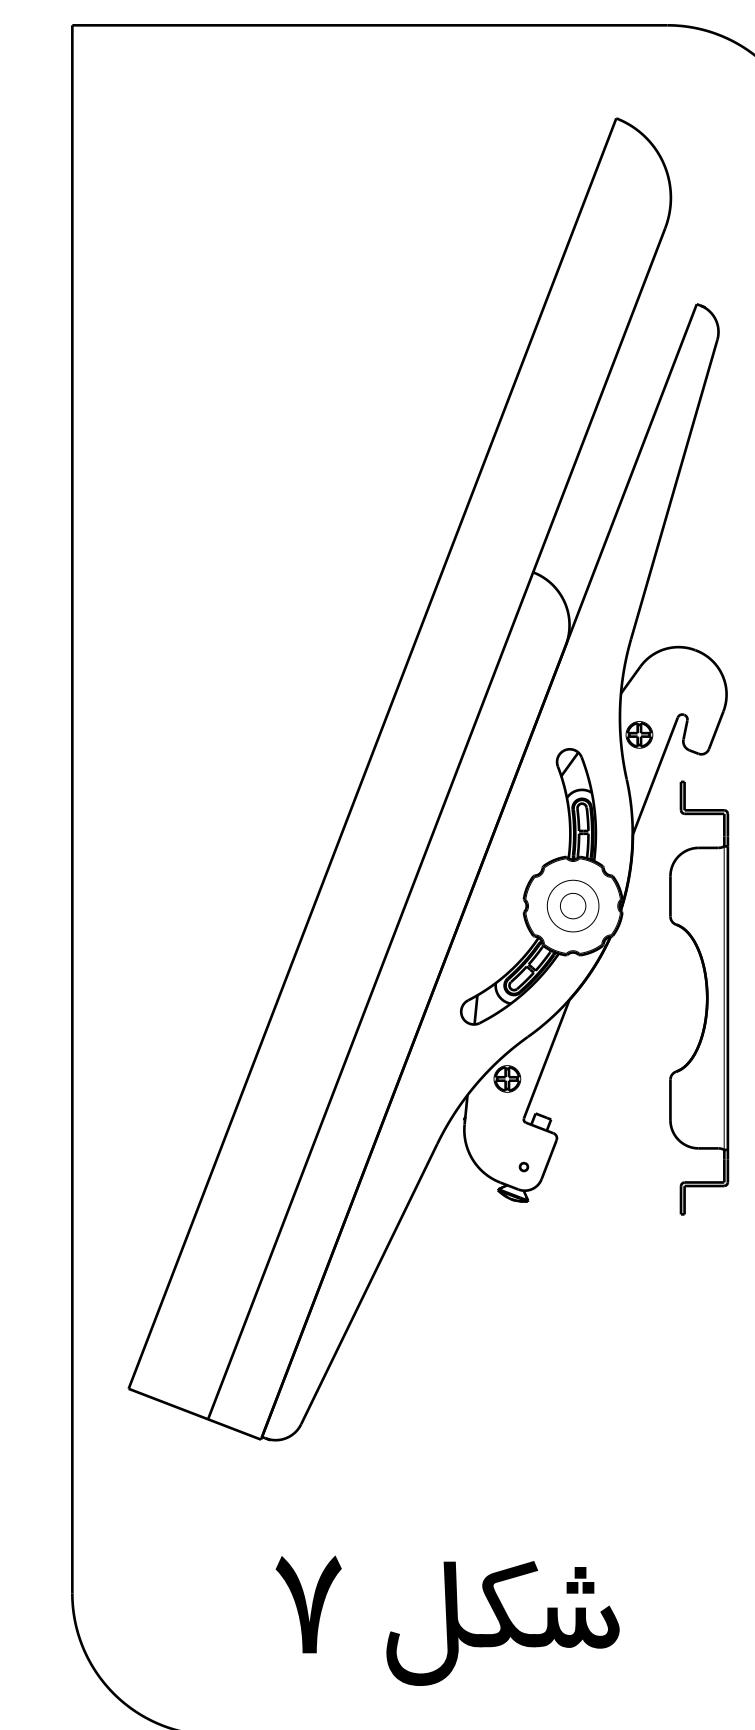

شکل ۷

گام دوم: بعد از نصب مهره فلکه، می بایست بازو ها را به وسیله پیچ های مناسبی که در بسته بندی موجود می باشد، به تلویزیون نصب کرد. توجه داشته باشید که «قلاب» به سمت بالا و «پیچ ثبیت» به سمت پایین تلویزیون قرار گیرد. (شکل ۴)

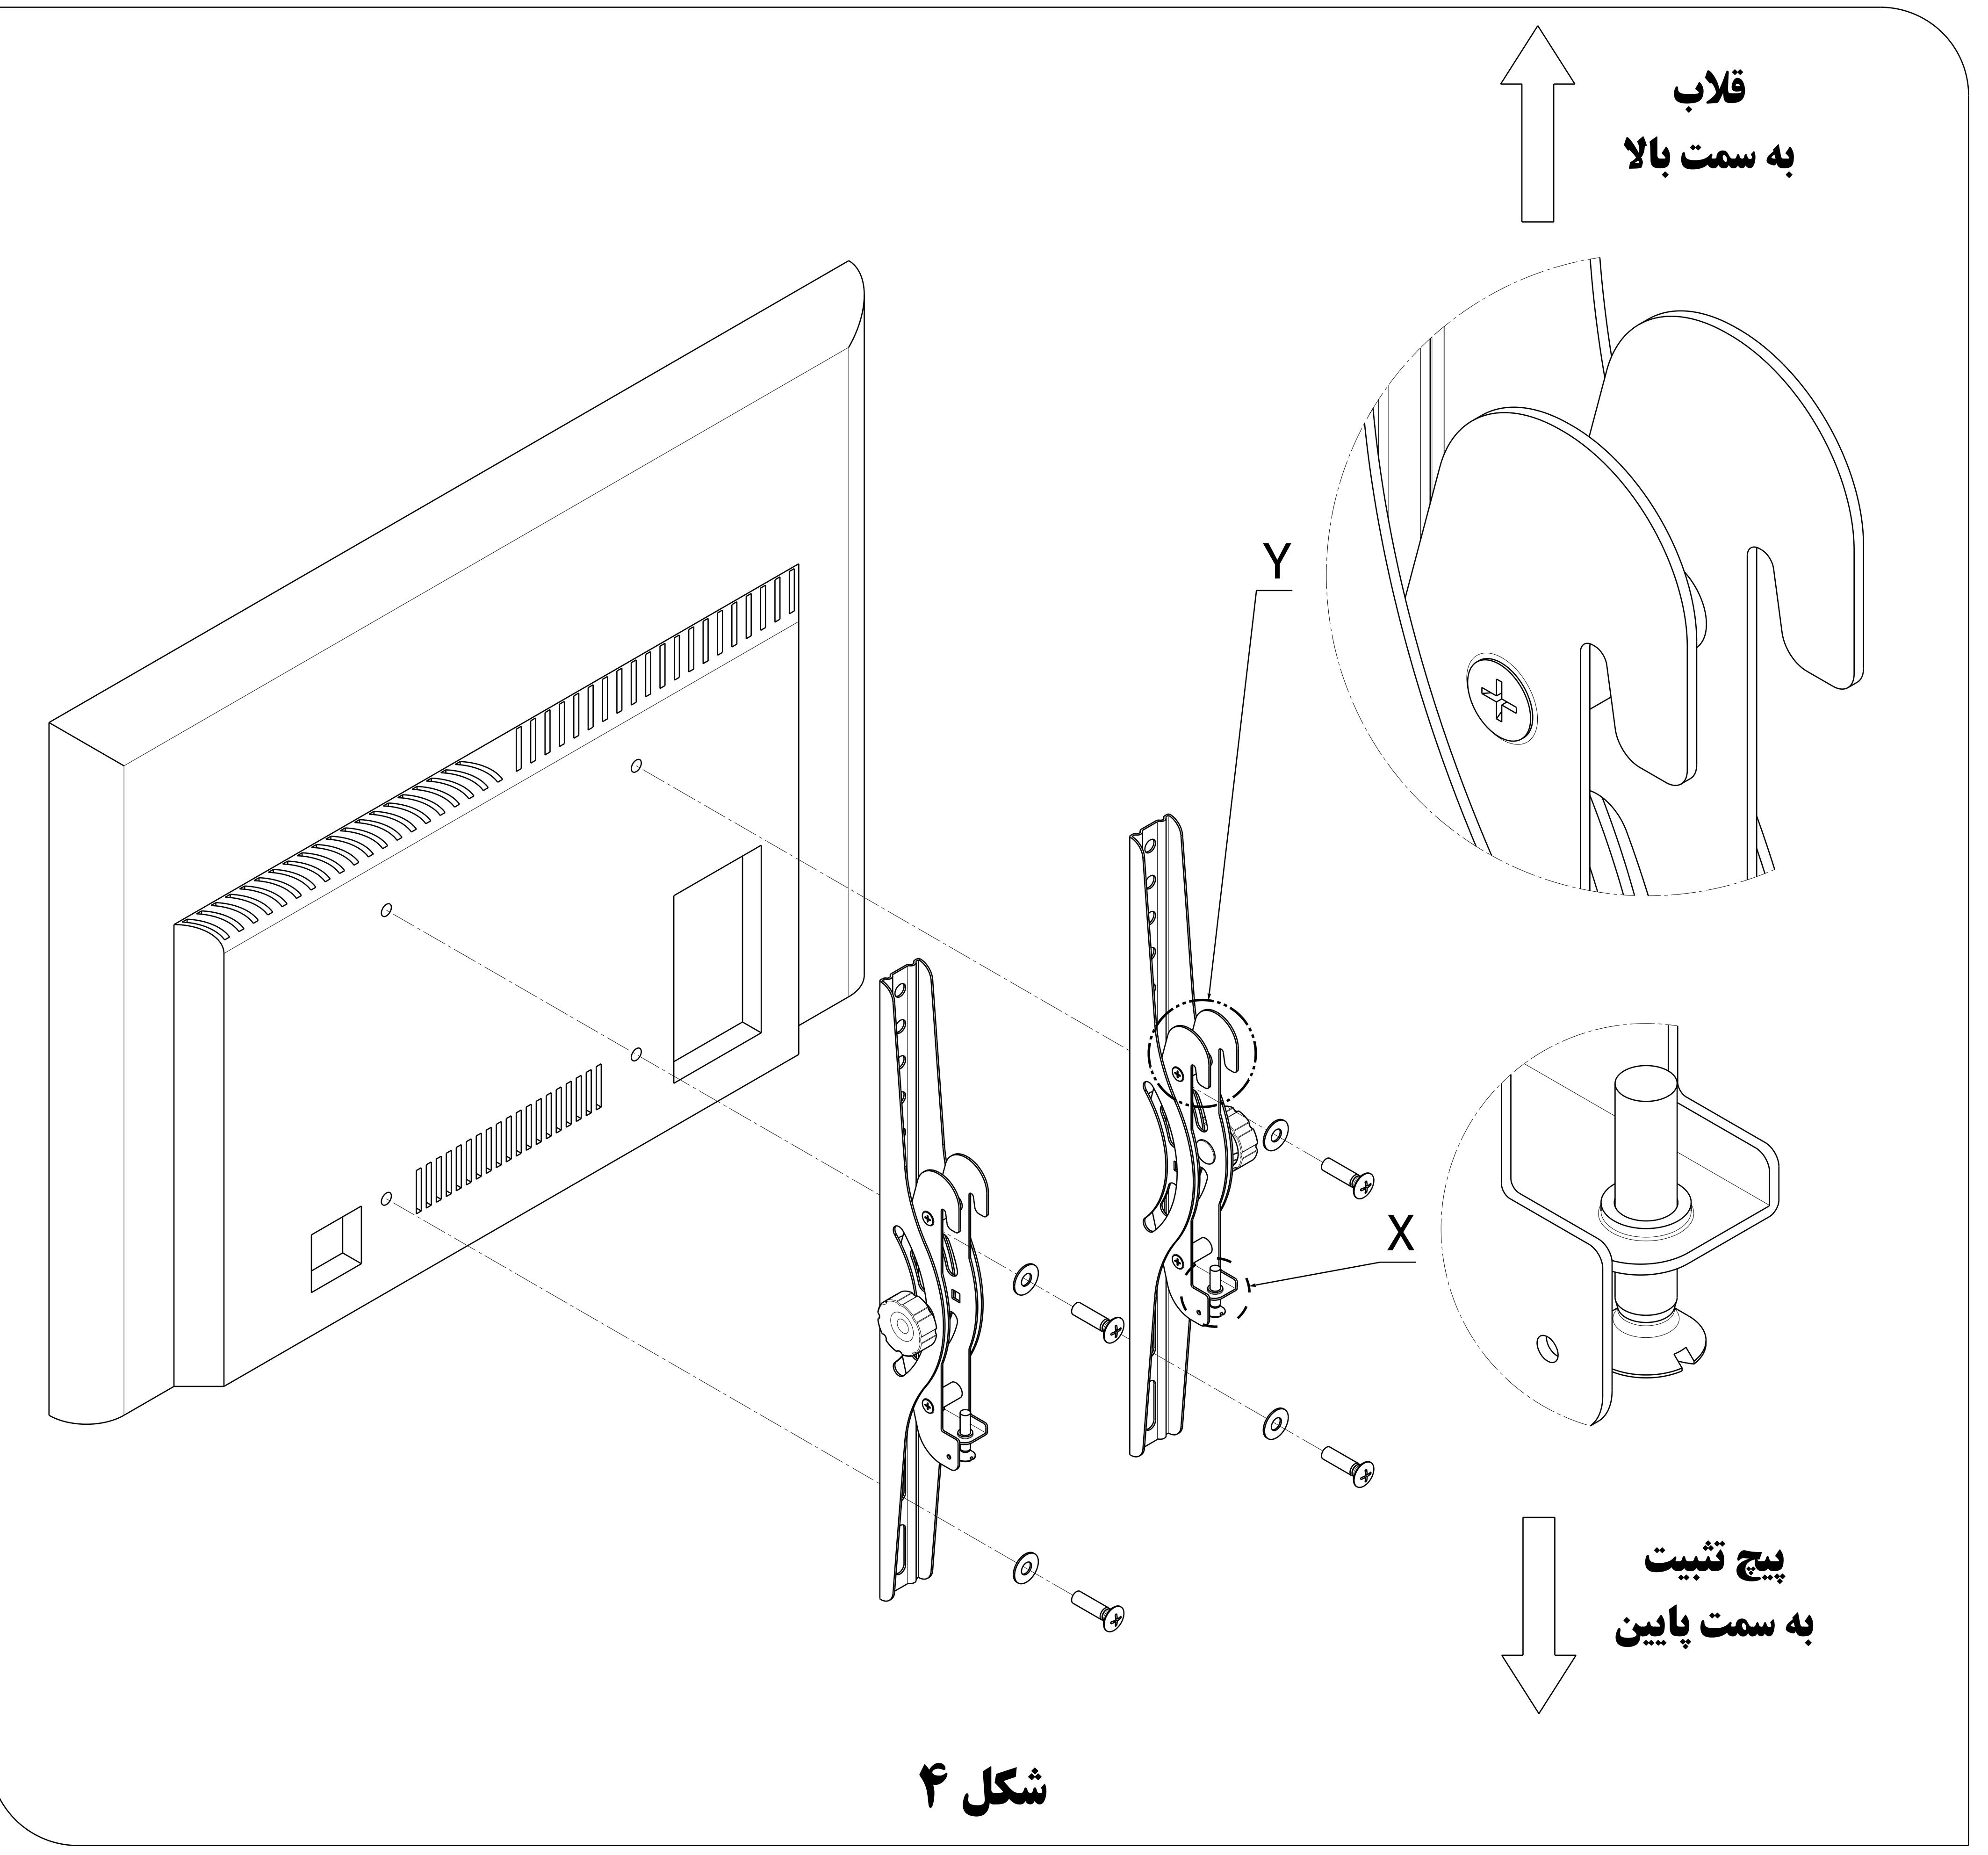


گام سوم: سینی دیواری (E) مطابق با جدول شماره ۲ را در محل مورد نظر نصب نمایید. از آنجایی که استحکام مکان مورد نظر برای نصب حائز اهمیت است، با دقت کافی مکان مناسب را جهت ایجاد حداقل چهار سوراخ بر روی دیوار انتخاب کنید. (شکل ۵)


تذکر: در نظر داشته باشید تراز بودن سوراخ ها بسیار حائز اهمیت است.

تذکر مهم: حتماً از عدم عبور کابل های برق، تلفن و تاسیسات ساختمانی در محل نصب پایه اطمینان حاصل کنید.

نام	تعداد	نام
پیچ اتاقی	۲ عدد	A
مهره فلکه	۲ عدد	B
رابط	۲ عدد	C
شاخک	۲ عدد	D
سینی دیواری	۱ عدد	E
جدول ۲		

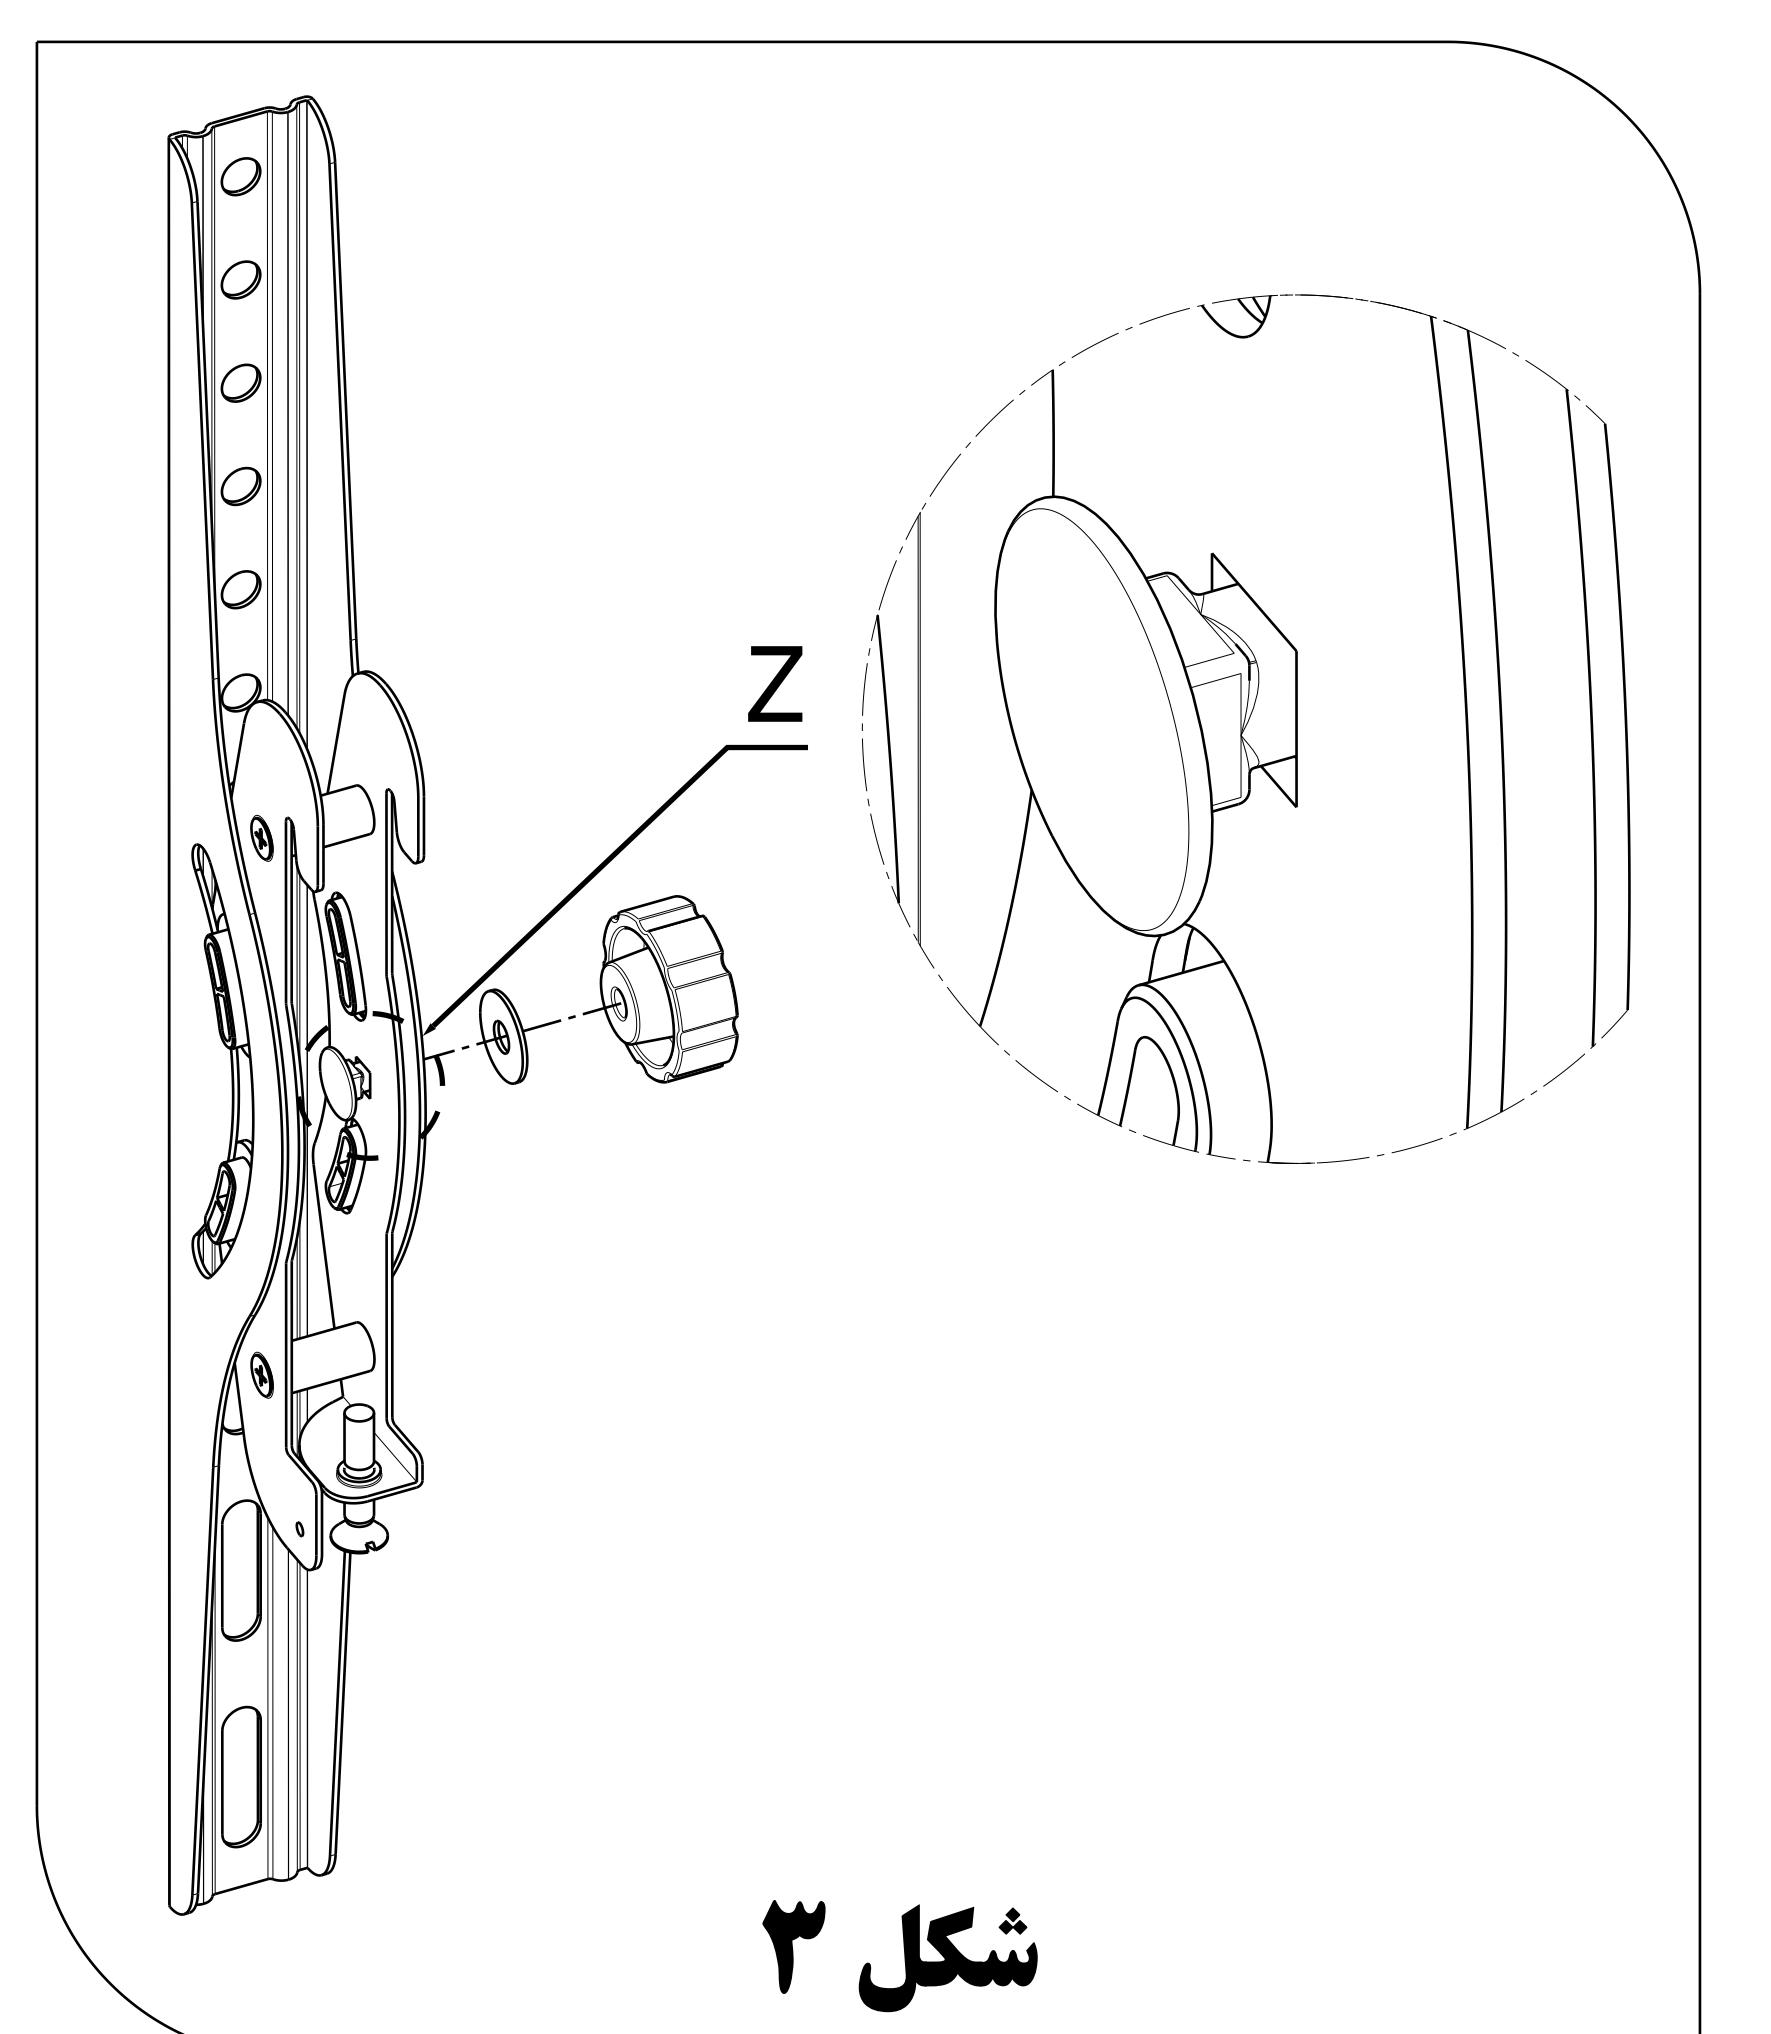

نکته: درون بسته بندی محصول و مطابق با جدول شماره ۲، قطعات رابط (C) و شاخک (D) کاملاً به یکدیگر مونتاژ شده اند، که از این پس این مجموعه مونتاژی، بازو نامیده می شود. (شکل ۲)

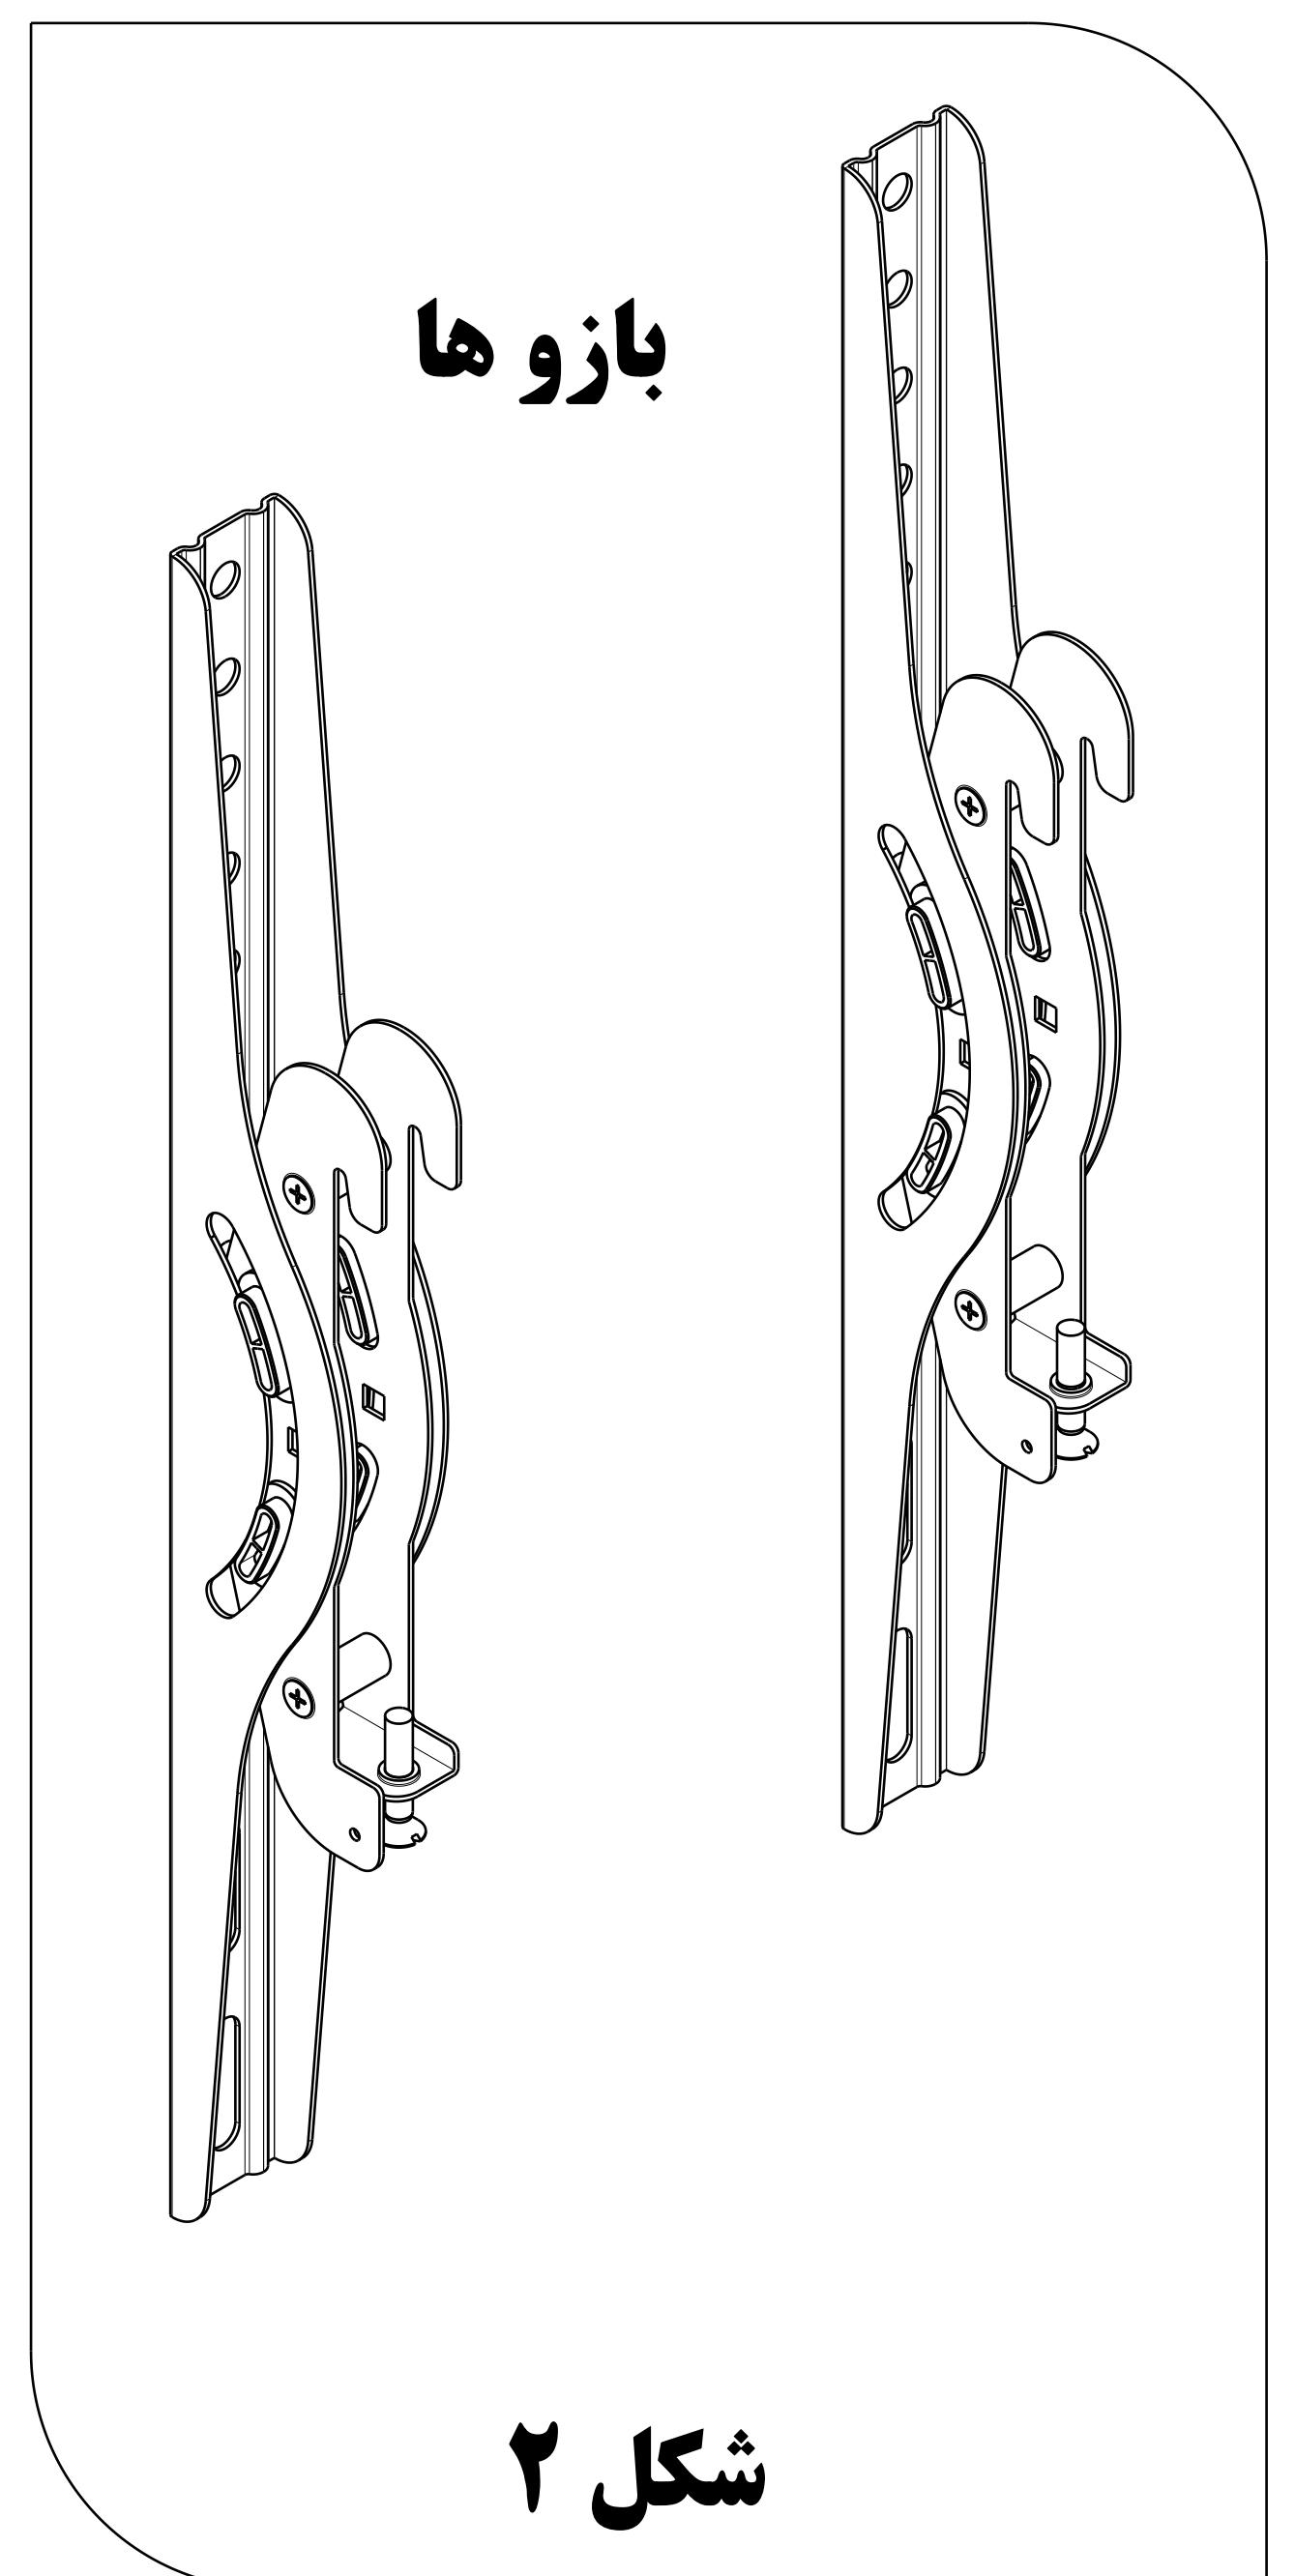

گام اول: در ابتدا می بایست پیچ اتاقی (A) را از داخل قطعه (C)، مانند شکل ۳ عبور دهید و بعد واشر سایز ۶ را بر روی پیچ قرار داده، سپس مهره فلکه (B) را روی پیچ اتاقی محکم کنید. این کار را برای بازو دوم نیز تکرار کنید.

توجه: بعد از اتمام کار می بایست فلکه ها از دو سمت کناری تلویزیون، قابل تنظیم باشند. (شکل ۴)