LCDarm

www.LCDarm.ir

راهنمای نصب پایه دیواری

مدل TWM-338

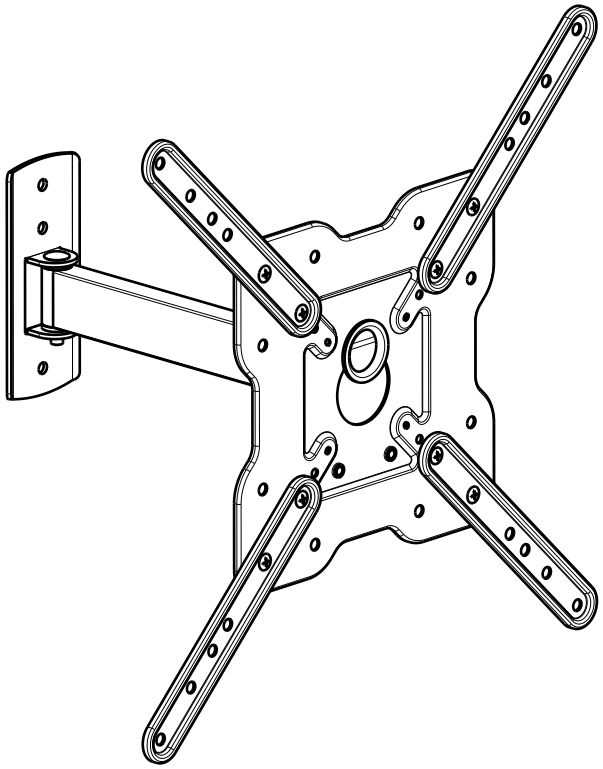

سایز تلویزیون های قابل نصب:	26"~55"
حداکثر وزن قابل تحمل:	20kg
میزان شیب (Tilt):	-3°~10°
حداکثر فاصله از دیوار:	34cm
وزن خالص:	2kg

لطفا قبل از نصب پایه راهنمای نصب را مطالعه نمایید.

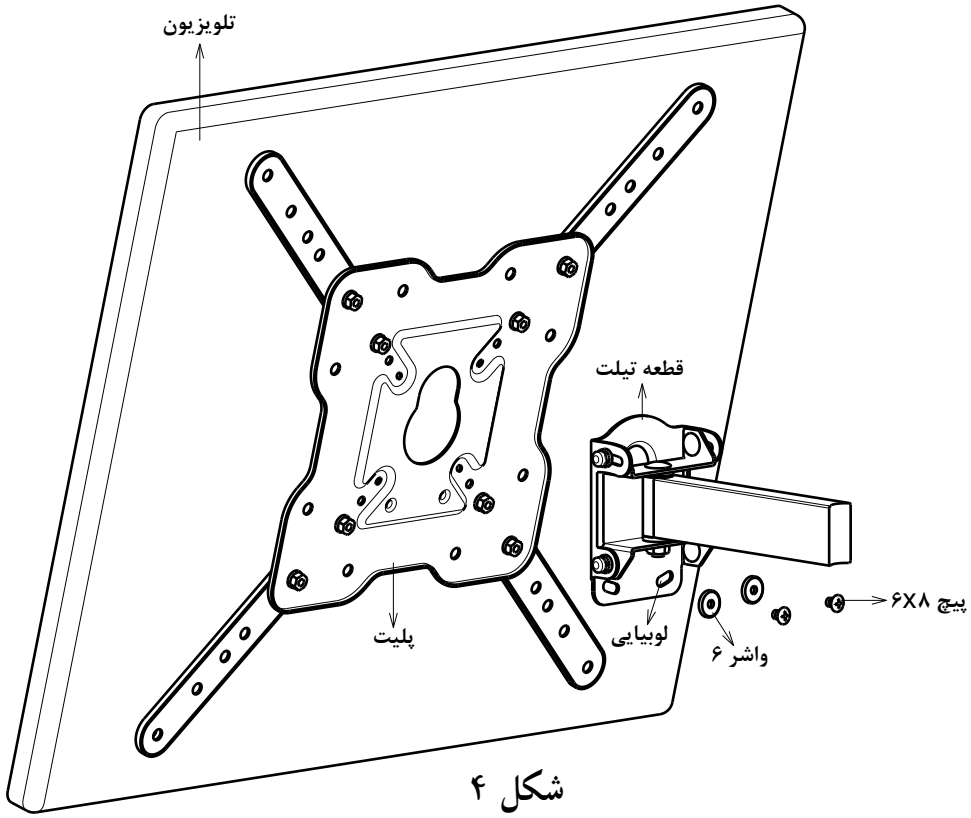

شکل ۴

گام چهارم: **درمراحل‌قبل‌پلیت به تلویزیون وقسمت دیواری پایه به دیوار متصل گردید. حال پلیت را طوری بر روی قطعه تیلت سوار کنید که استوانه لبه دار تیلت داخل حفره پلیت قرار گیرد. تلویزیون را به کمک دو لوبیایی قطعه تیلت تراز کرده و پیچ و مهره ها را محکم کنید.**

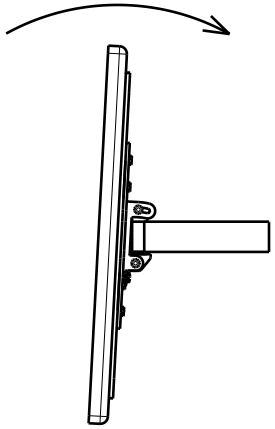

نکته: **برای جلوگیری از افتادگی ناشی از وزن تلویزیون و برطرف‌کردن ناترازی شما میتوانید ازقابلیت تیلت منفی استفاده کرده تا در نهایت با وزن تلویزیون تراز گردد.**

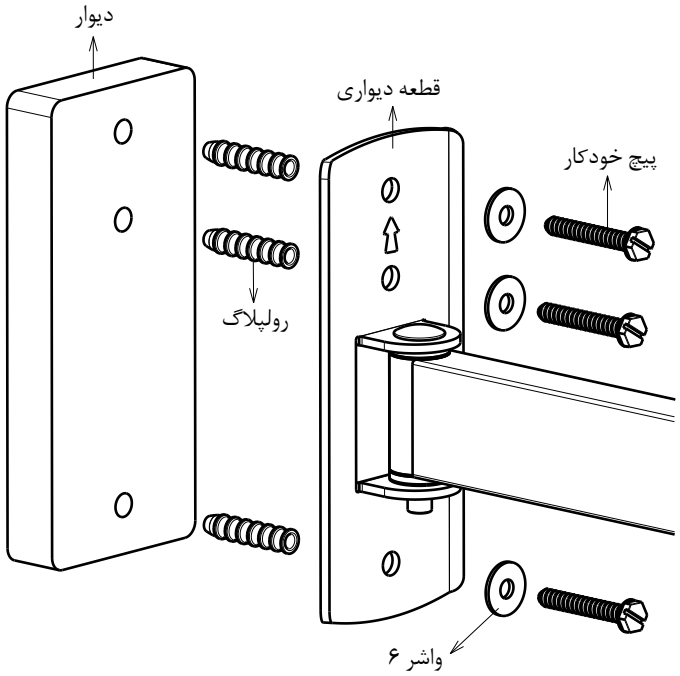

شکل ۱

گام اول: ابتدا با توجه به فواصل سوراخ ها در قطعه دیواری ۳ سوراخ به قطر ۸ میلیمتر روی دیوارایجاد نمایید.سپس مطابق شکل ۱ قطعه دیواری را با پیچ و واشر مناسب بر دیوار محکم کنید.

نکته: هنگام‌نصب قطعه دیواری توجه داشته باشیدکه‌جهت فلش حک شده روی قطعه رو به‌بالاباشد.

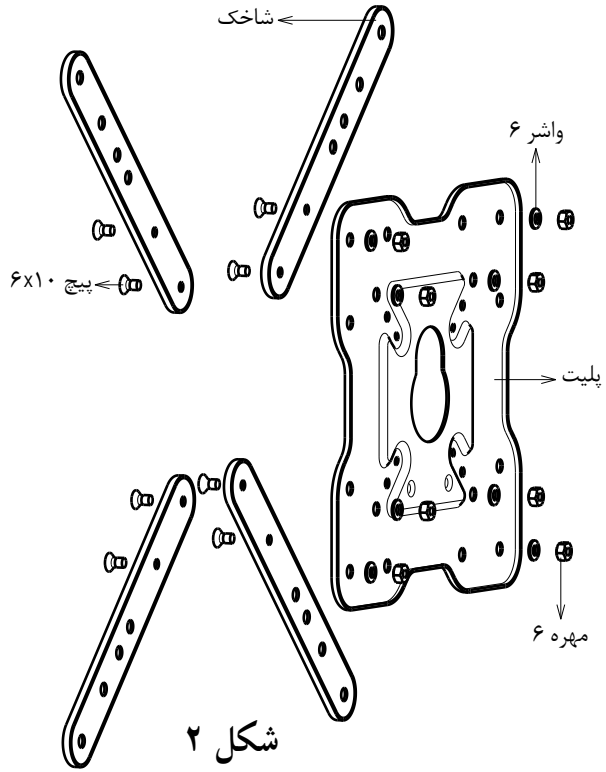

شکل ۲

گام دوم: مطابق با شکل ۲ شاخک ها را بر روی پلیت قرار داده و پیچ و مهره ها را محکم کنید.

نکته: روش نصب شاخک ها به پلیت مطابق با استاندارد تلویزیون شما یکی از حالت های زیر خواهد بود.

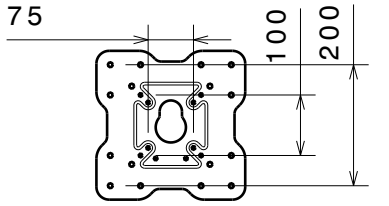

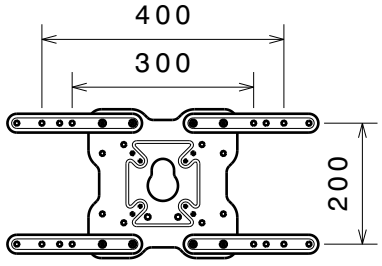

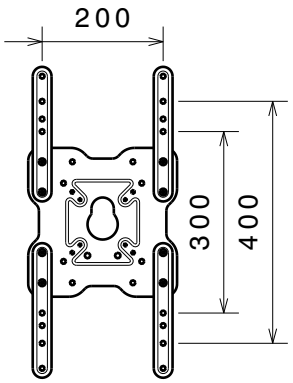

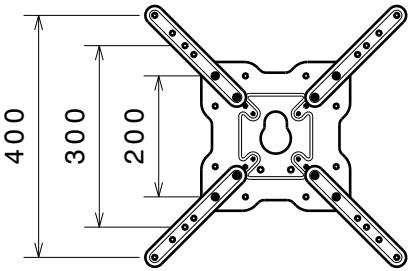

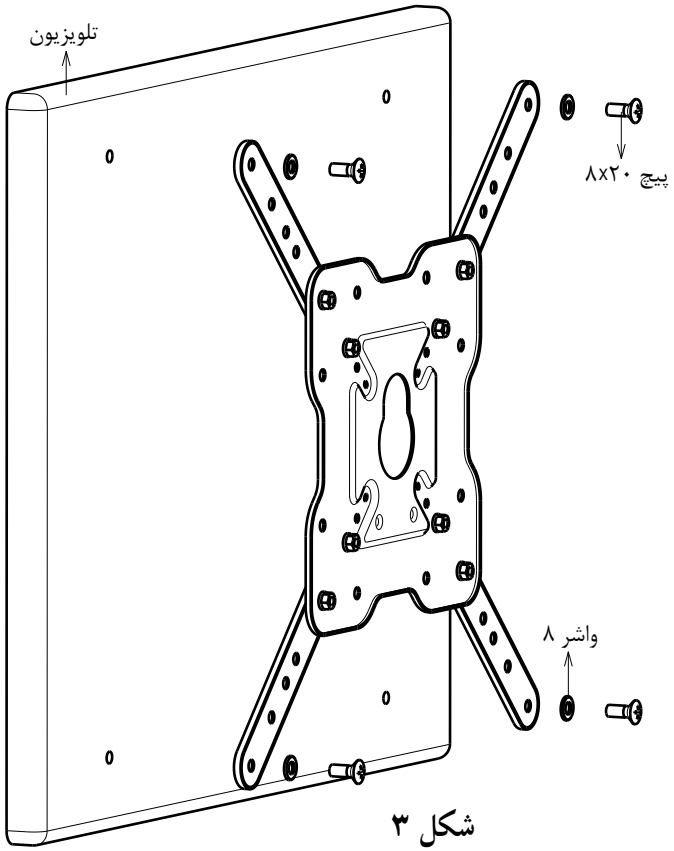

شکل ۳

گام سوم: بعد از بستن شاخک ها به پلیت به یکی از حالت هایی که در مرحله قبل گفته شد با پیچ و واشر مناسب موجود در پک محصول تلویزیون را به شاخک ها ببندید.