



# راهنمای نصب پایه دیواری

## Model Number : TW - 870

49" ~ 90"

سایز تلویزیون های قابل نصب :

60 Kg

حداکثر وزن قابل تحمل :

-15° ~ 15°

میزان شیب ( TILT ) :

7.5 Cm

فاصله از دیوار :

5.7 Kg

وزن خالص :

برای مشاهده فیلم آموزشی نصب پایه سری TW کد روبرو را اسکن کنید.


### تذکر مهم قبل از نصب :

پایه دیواری مدل **TW - 870** با رعایت استاندارد VESA Wall Mount تولید شده است، لذا قبل از نصب با توجه به شکل ۱ و ابعاد درج شده در جدول ۱، از مطابقت استاندارد قید شده پایه با تلویزیون خود اطمینان حاصل کنید.

**گام چهارم:** در این مرحله تلویزیون را که قبلاً بازو ها بر روی آن نصب شده به صورت مورب به سینی دیواری نزدیک کنید، تا شاخک ها به درستی در جای خود قرار گیرند.

(شکل ۷)


پس از قرار گیری صحیح بازو ها بر روی «سینی دیواری»، پیچ های سایز ۴ را در زیر «رابط» محکم کنید. (شکل ۸)

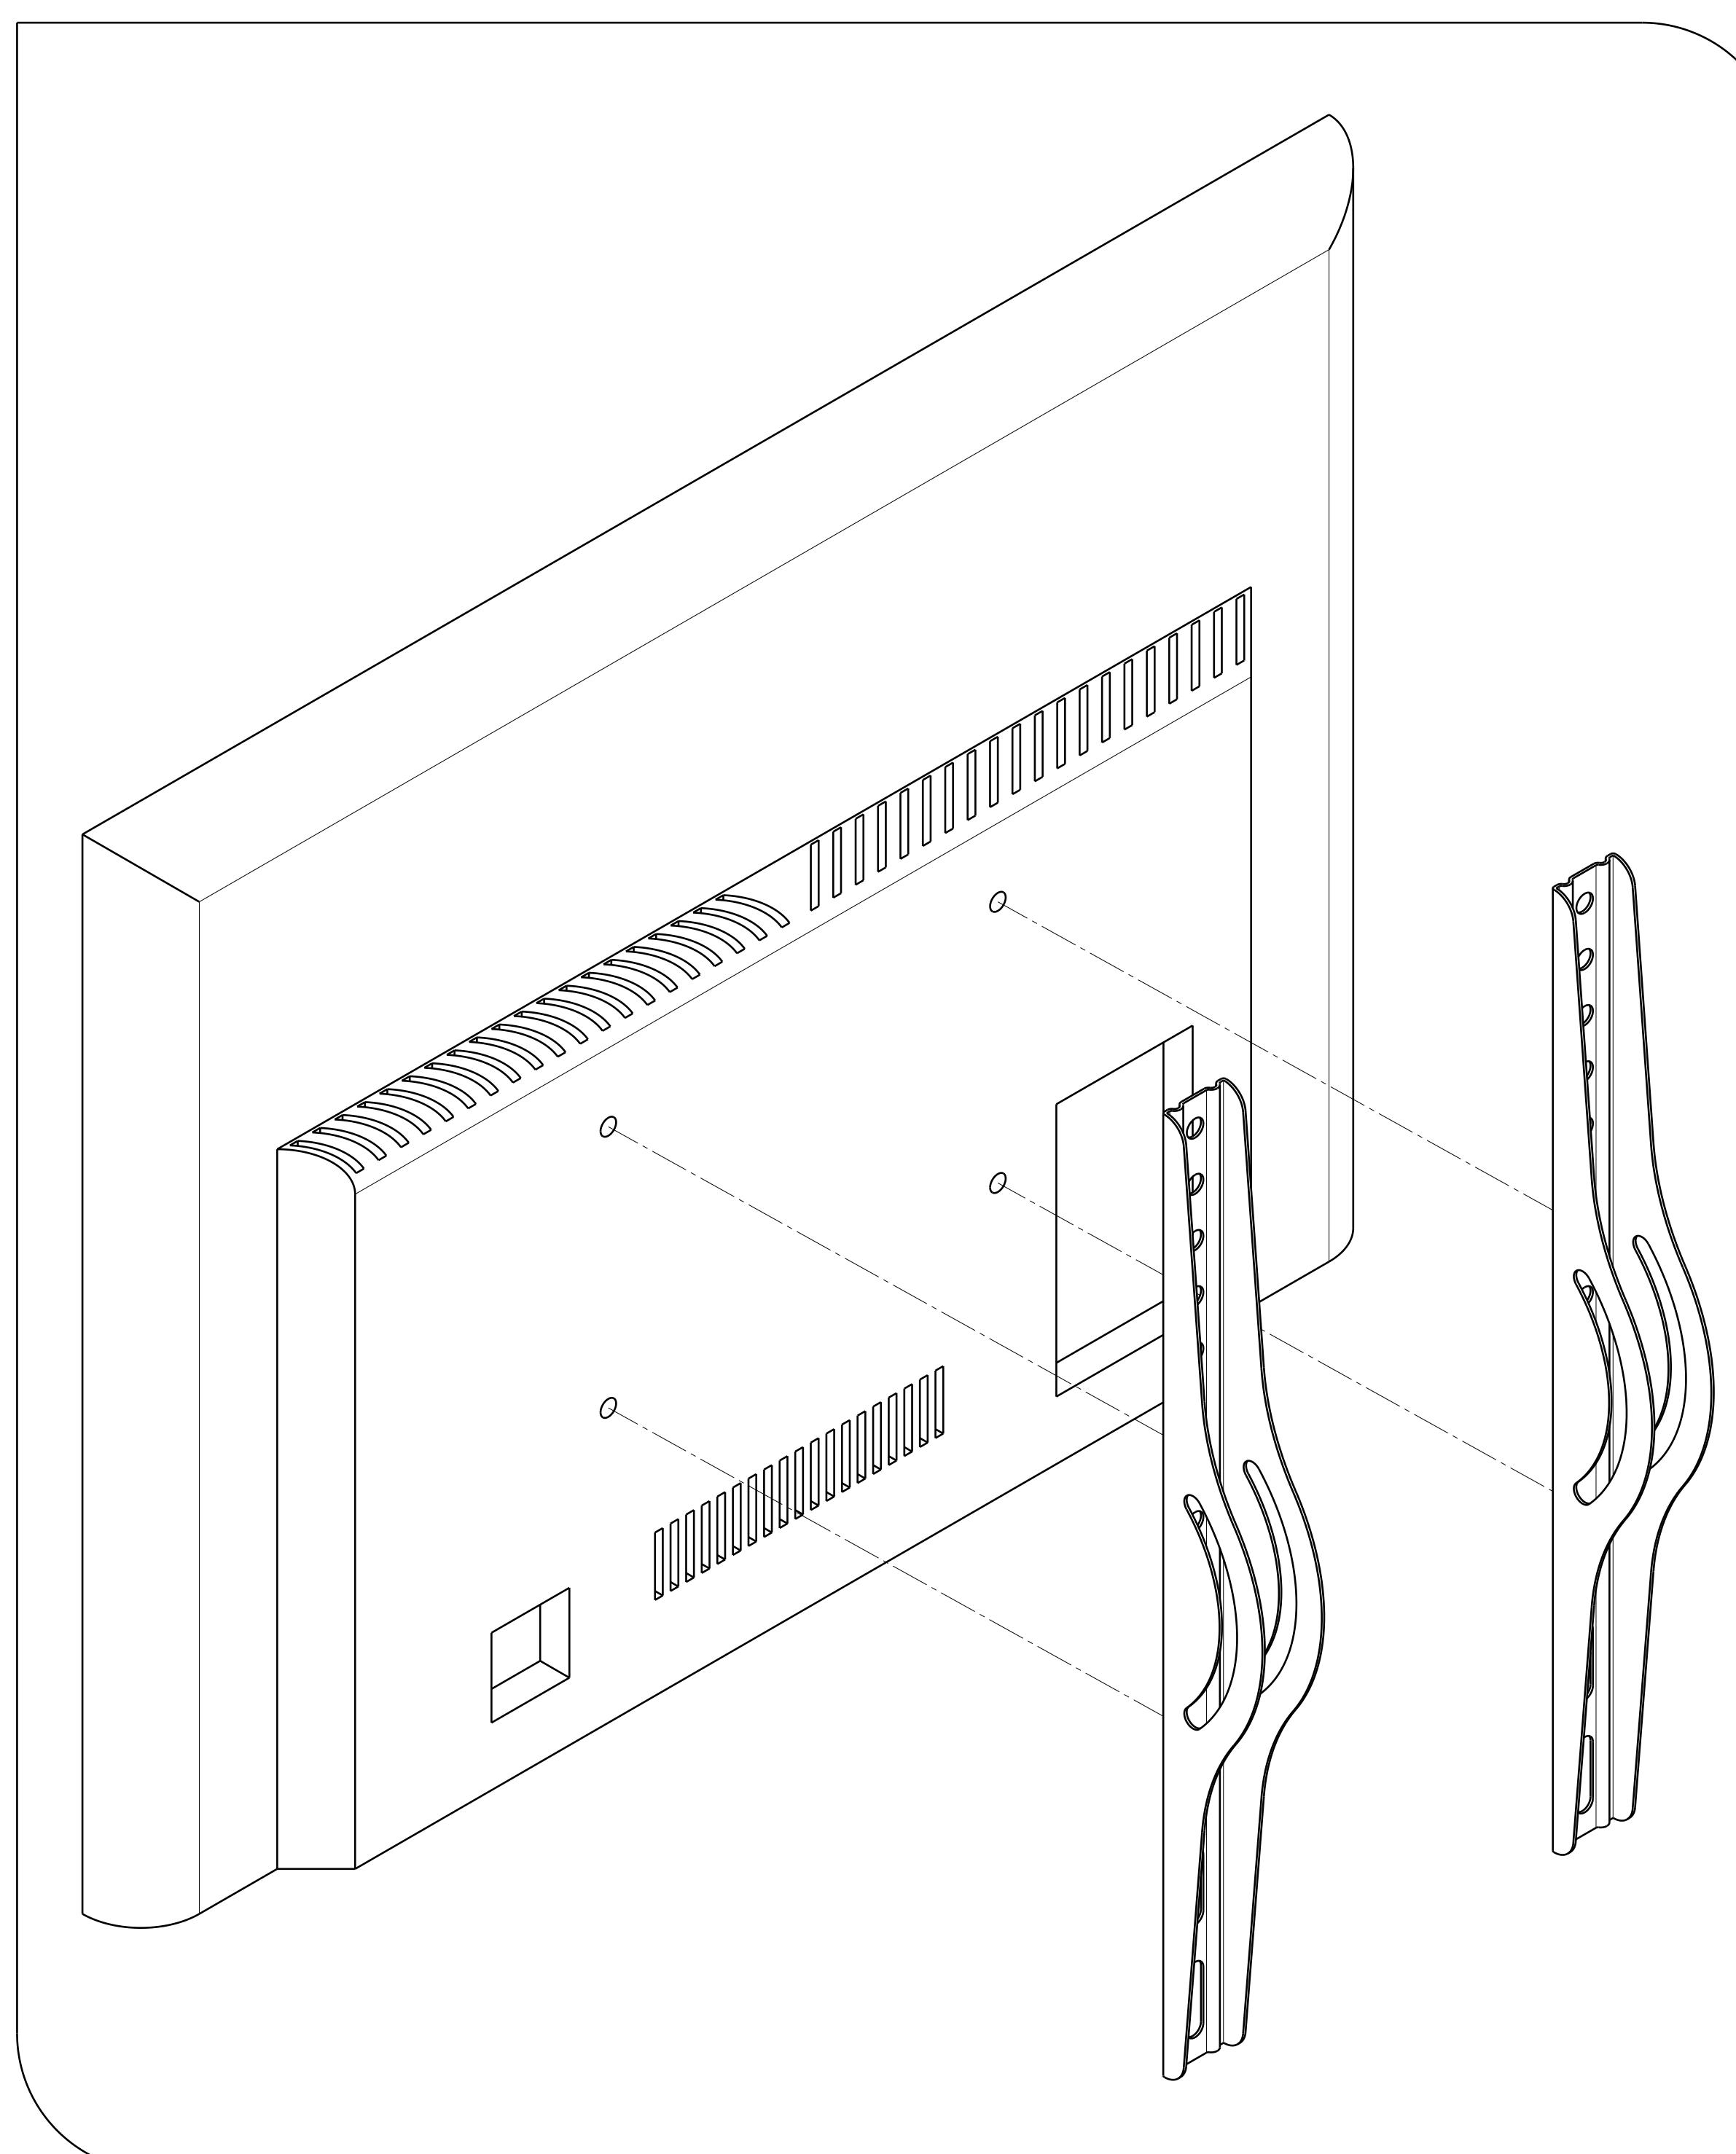


شکل ۱

جدول تعیین استاندارد VESA
200x200
300x300
400x200
400x400
600x400
800x400


جدول ۱

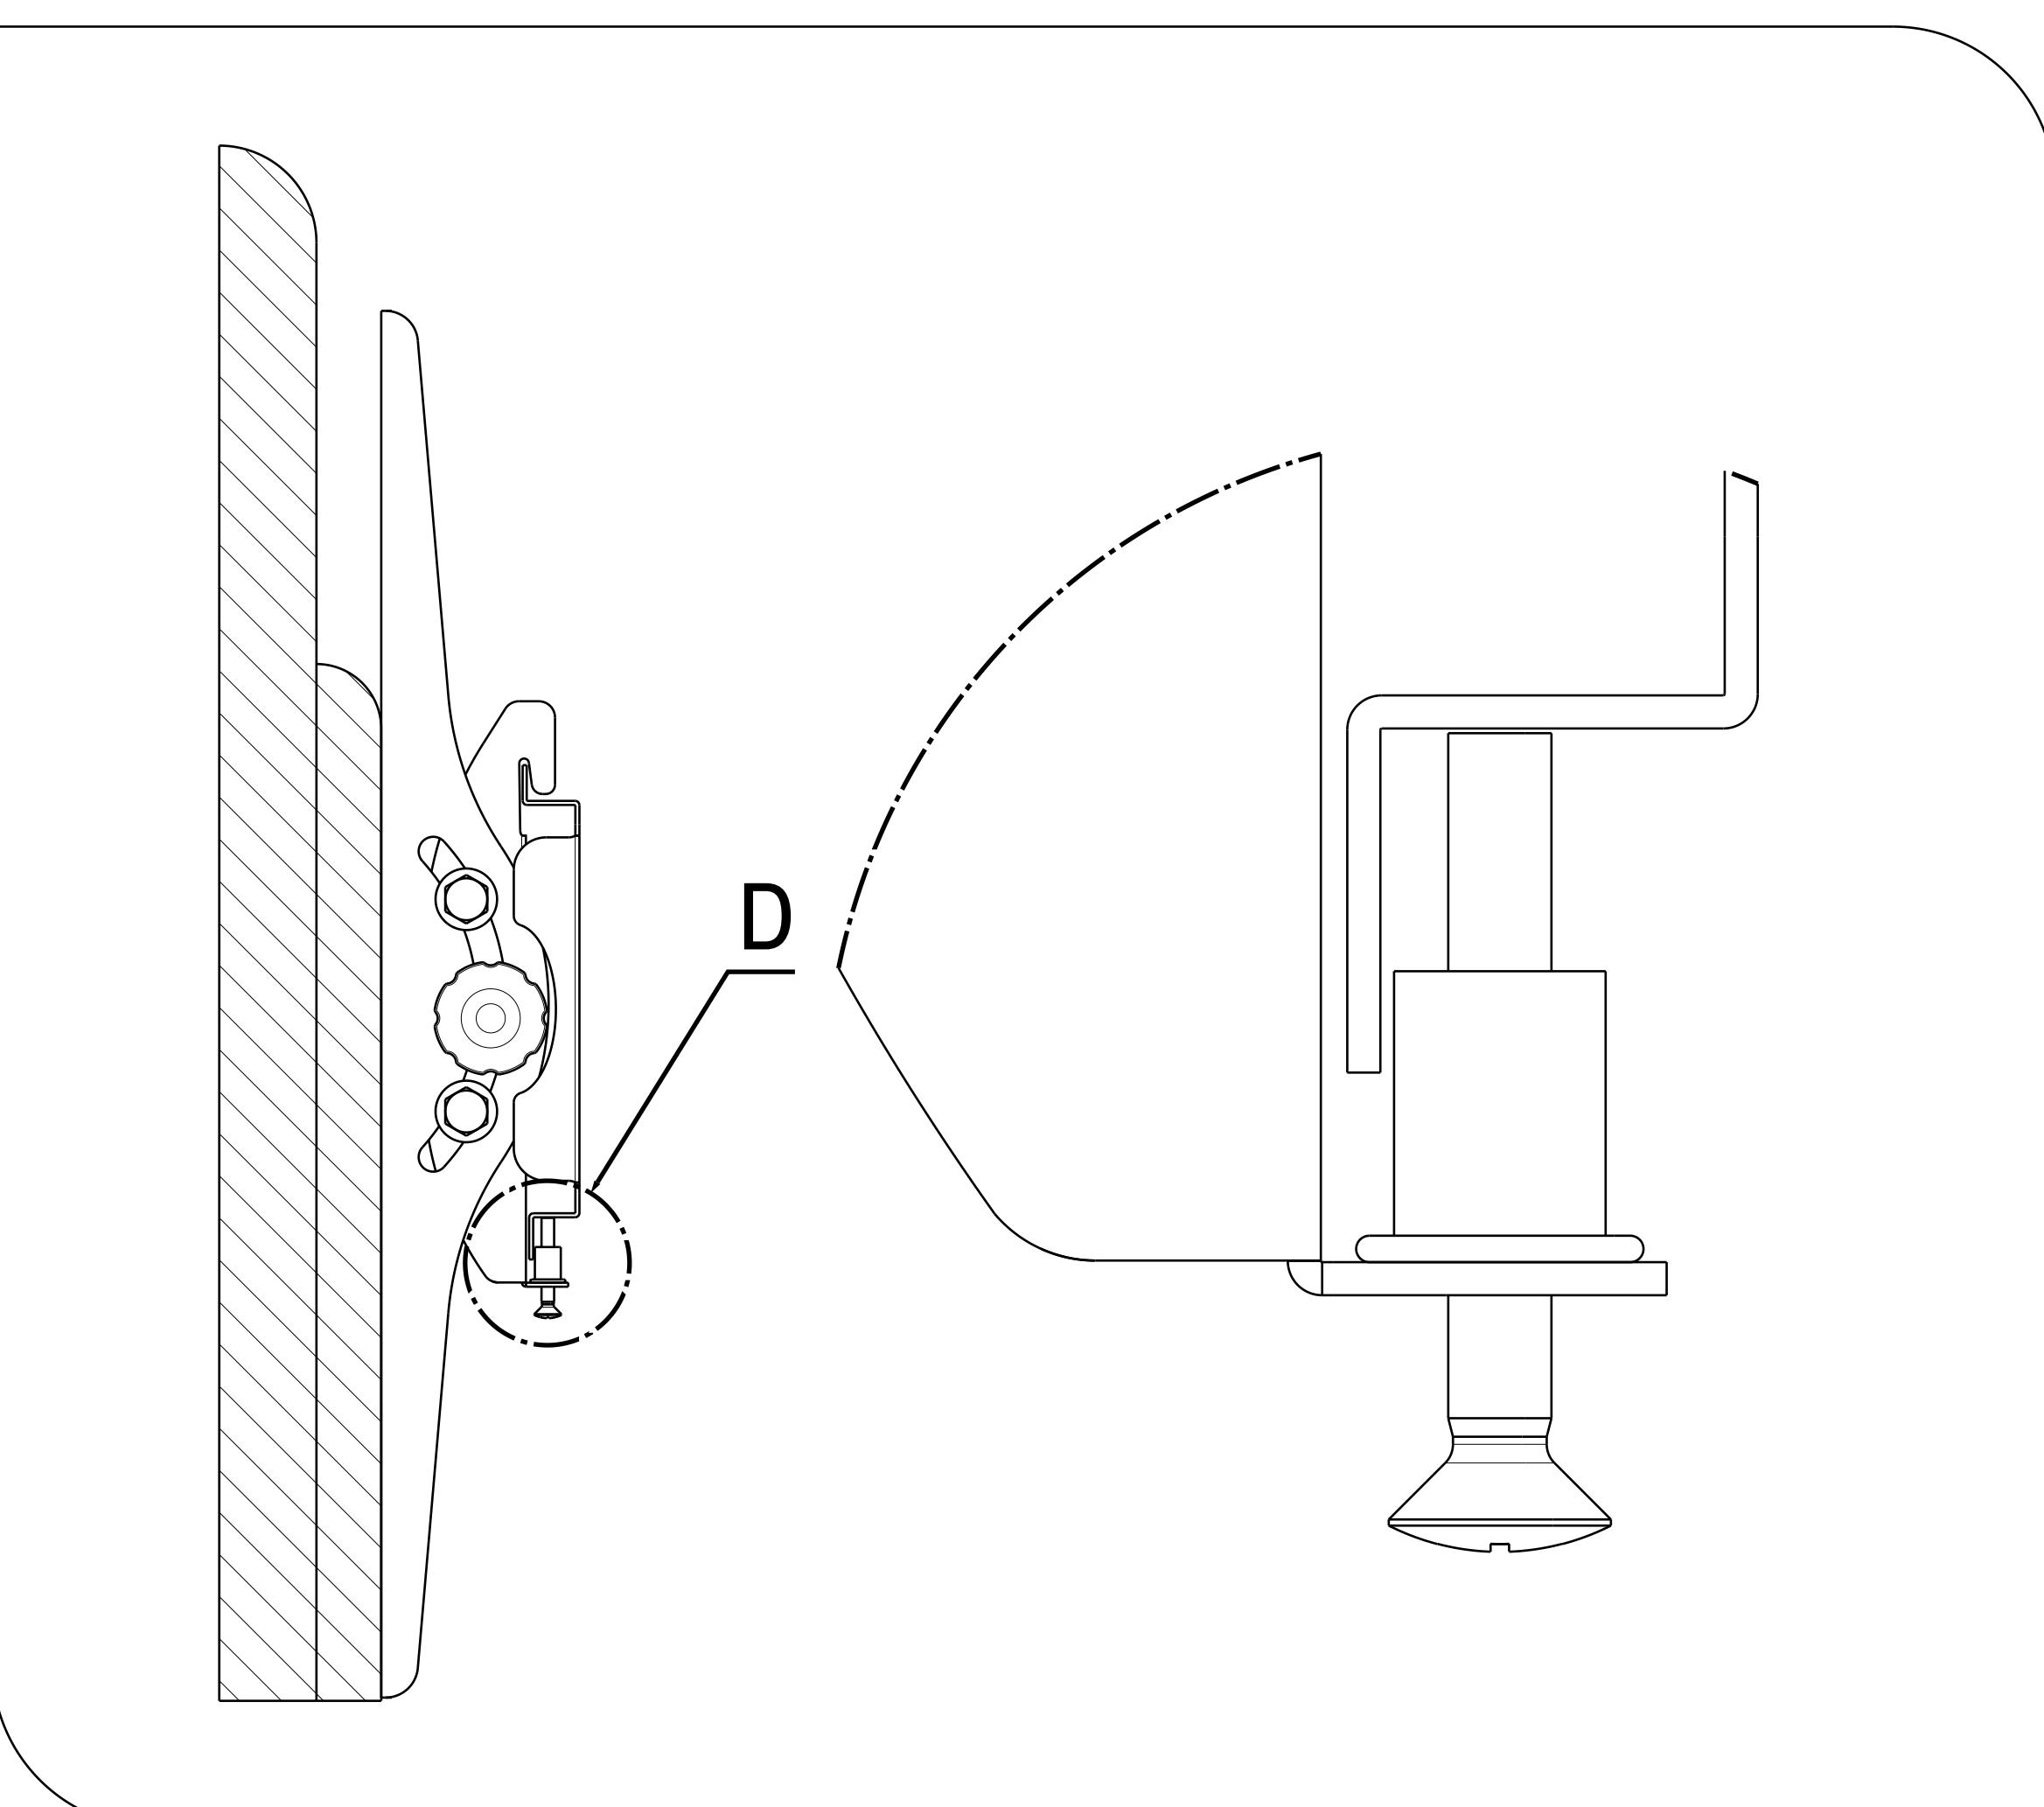


شکل ۸

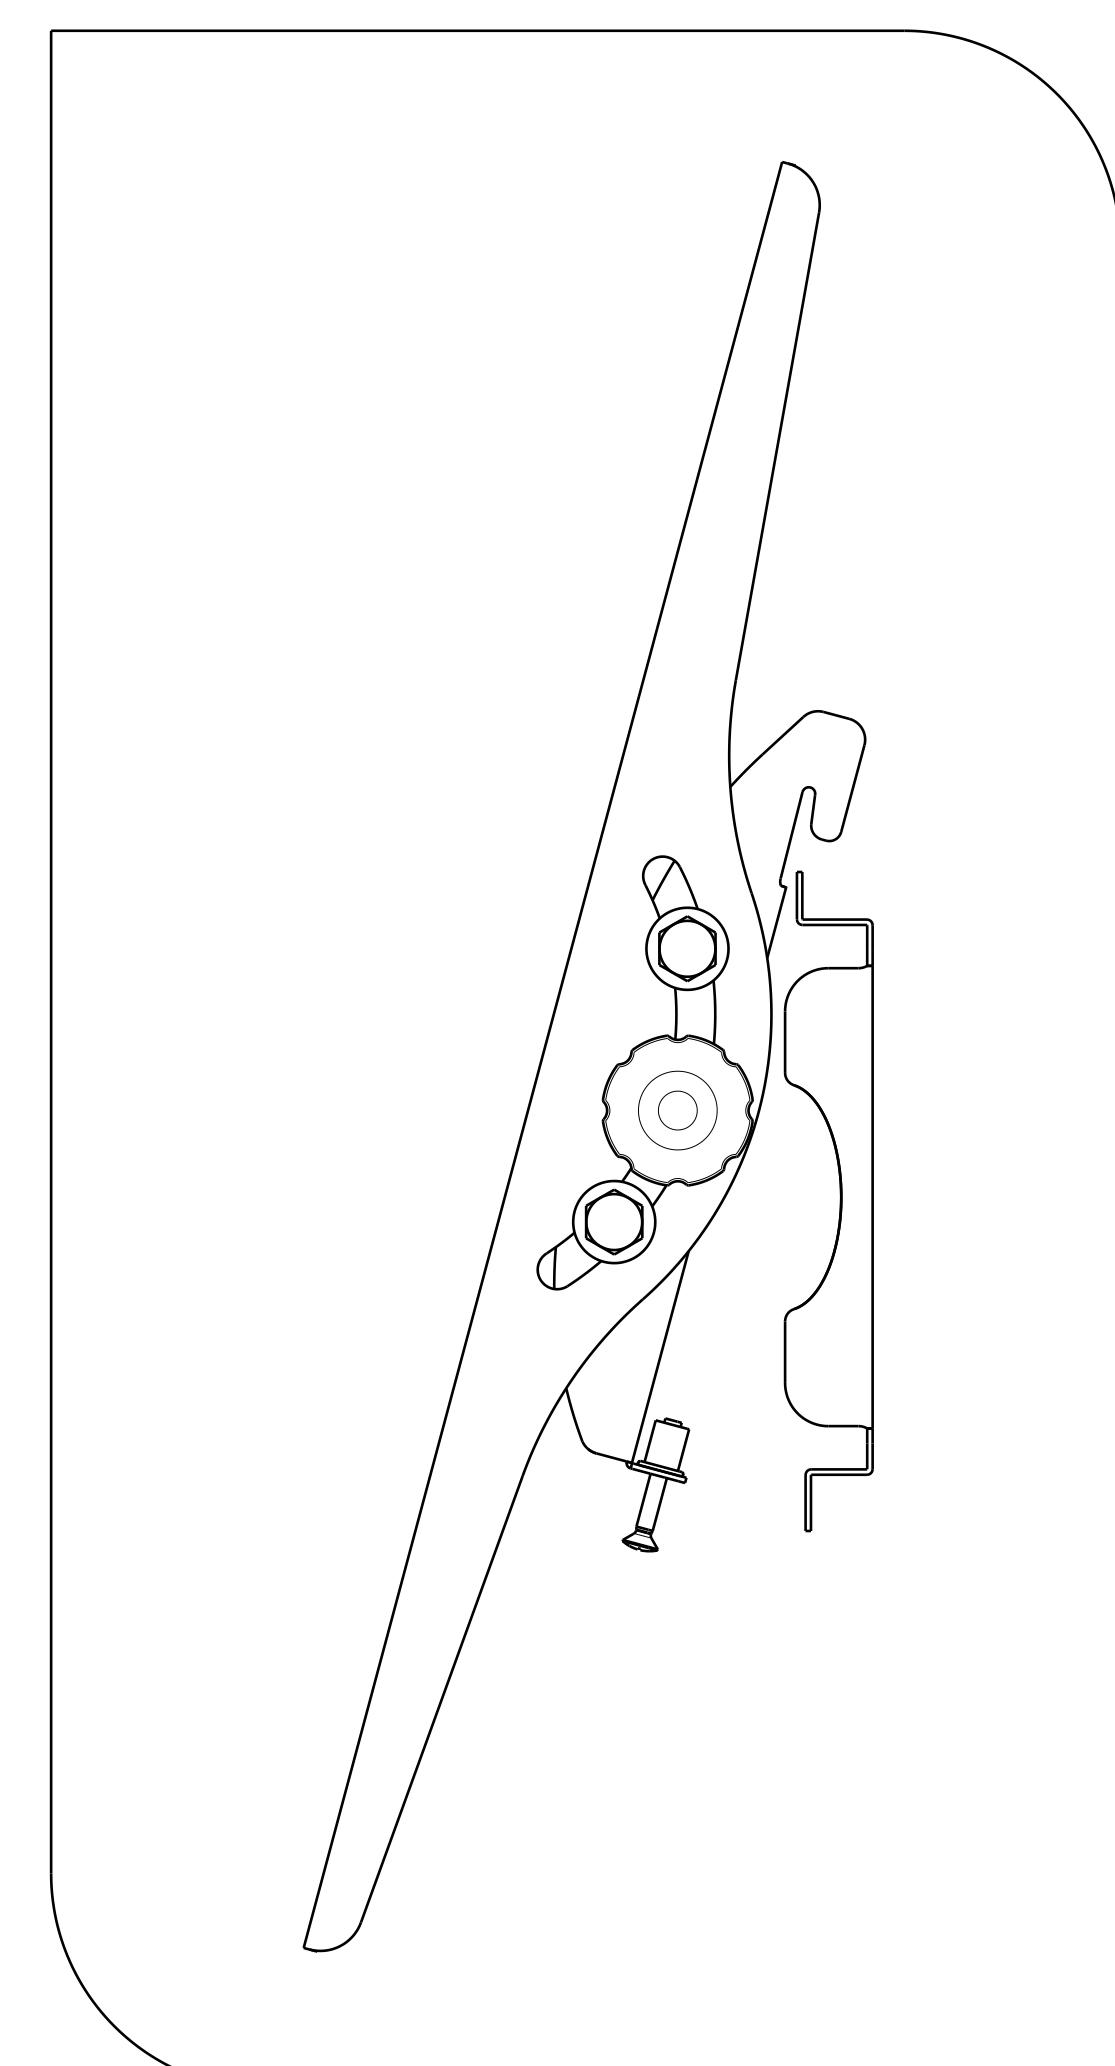

شکل ۷

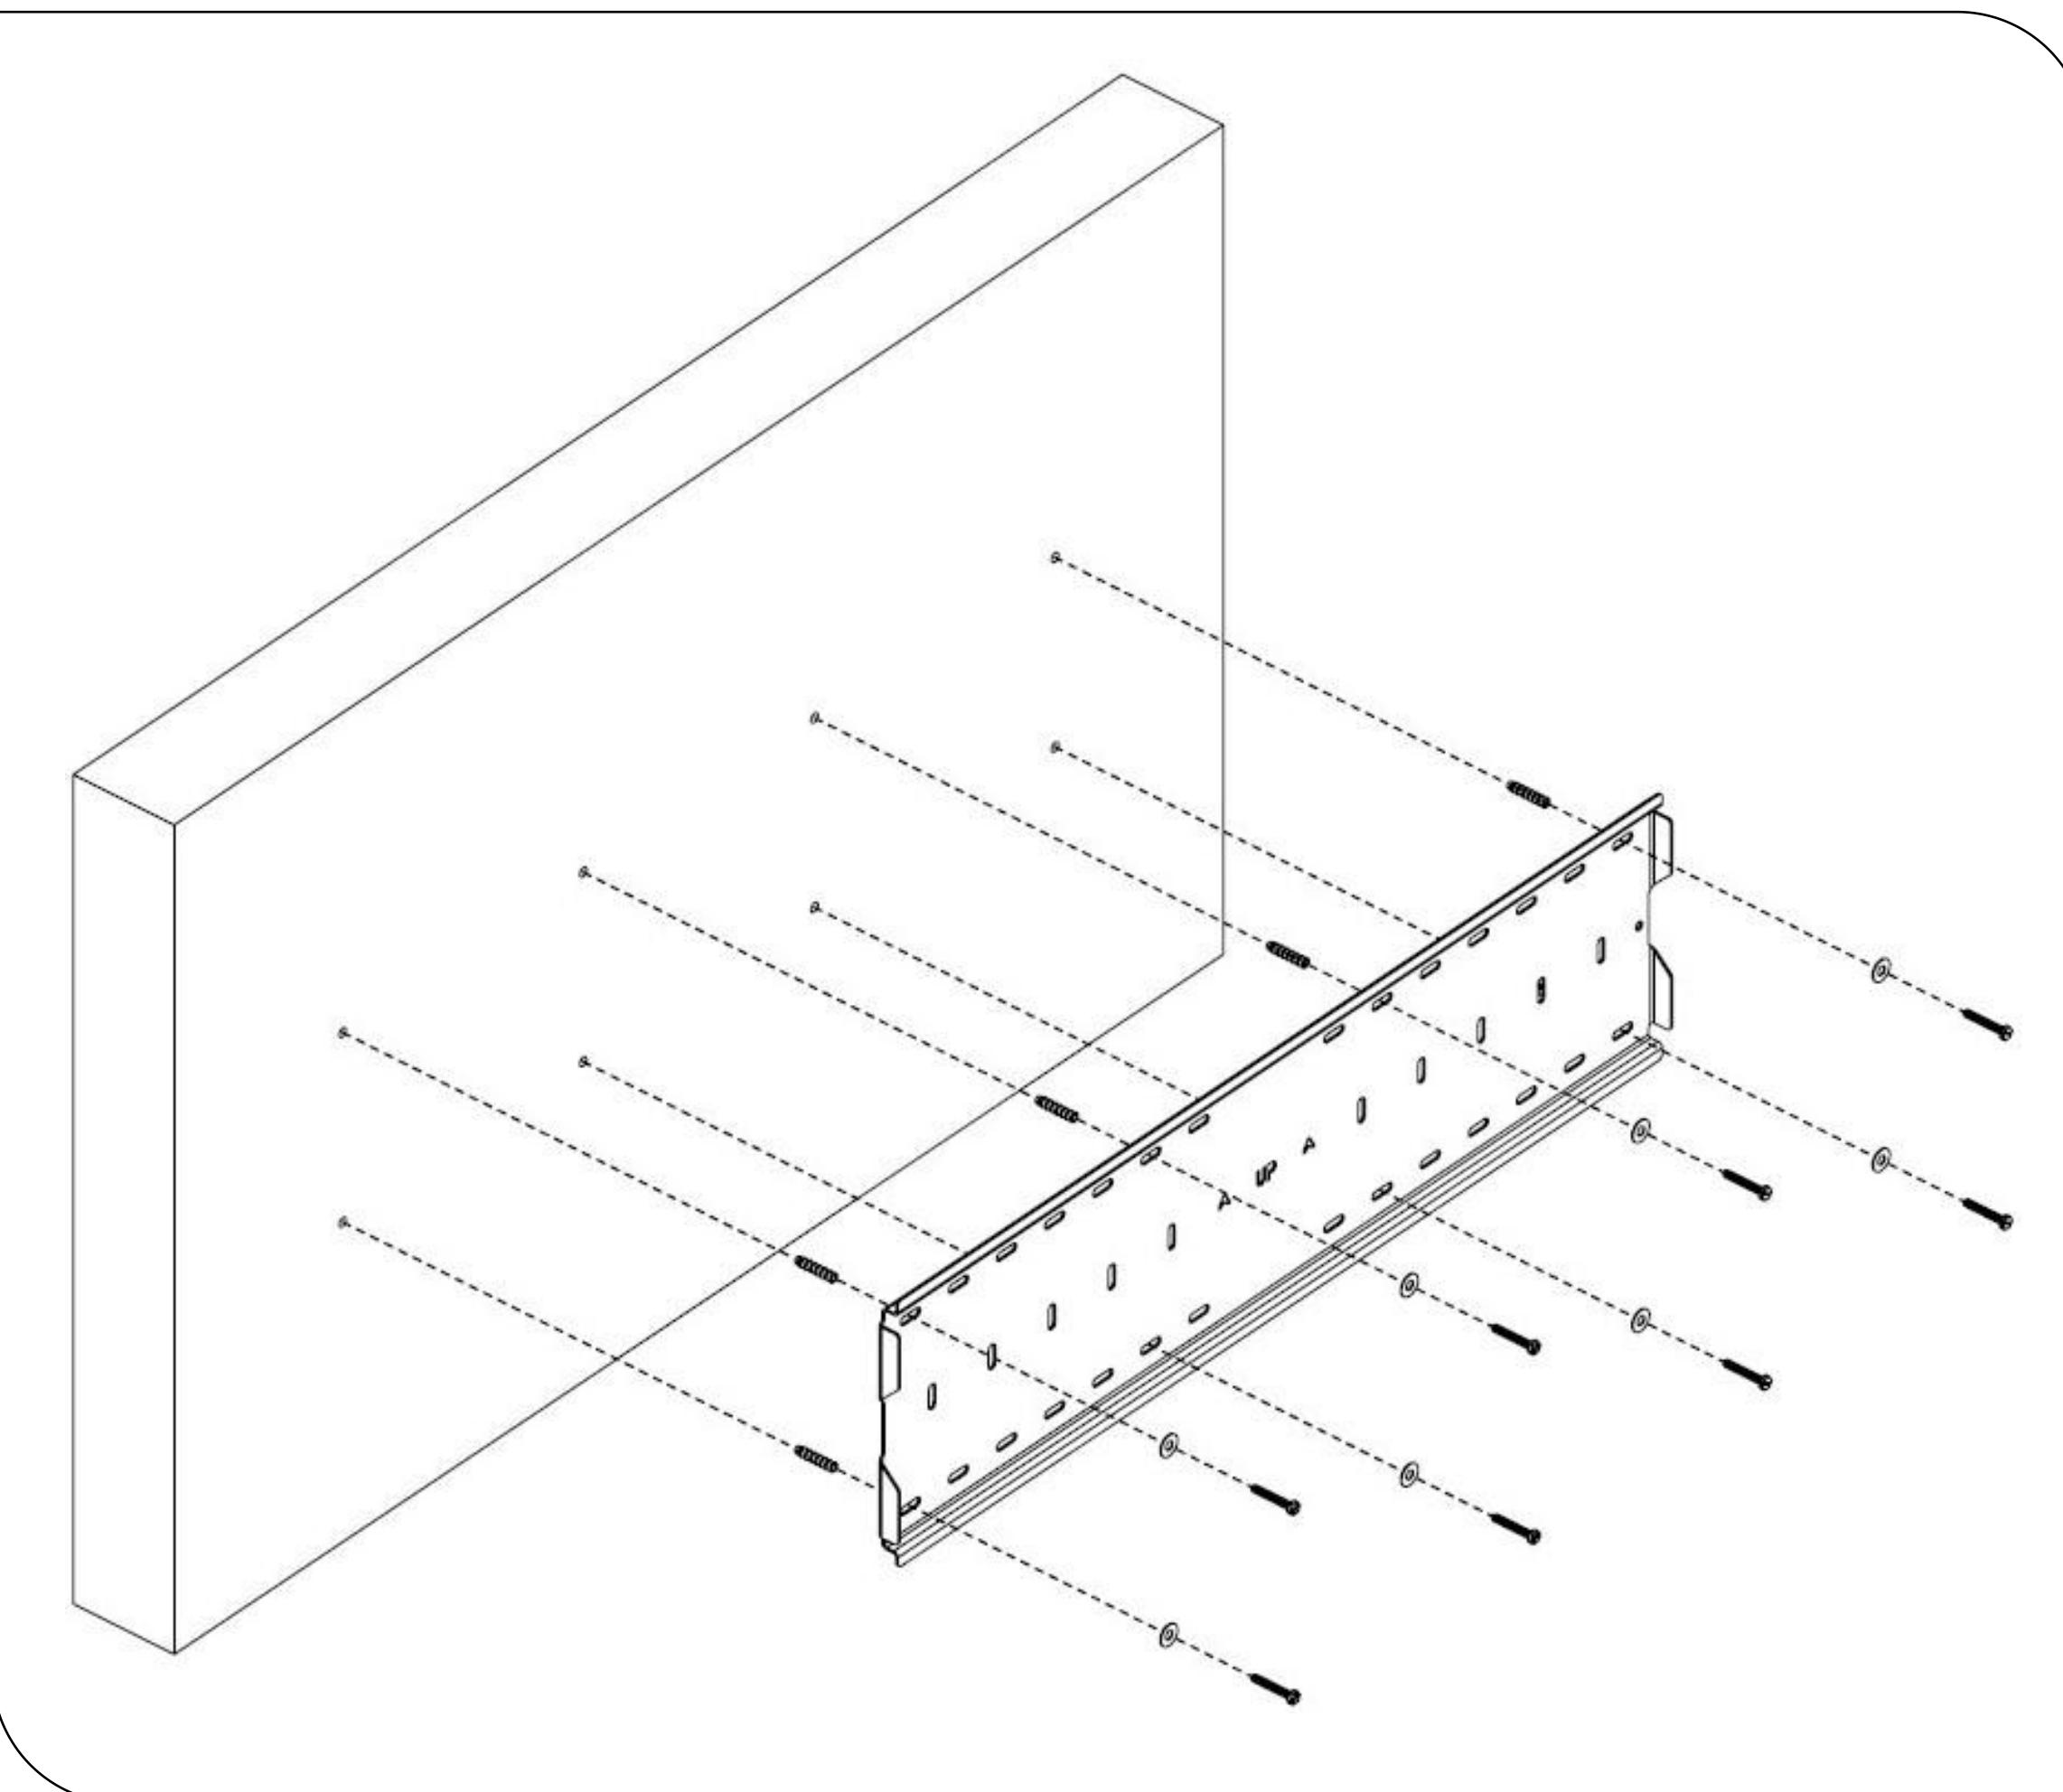


شکل ۶

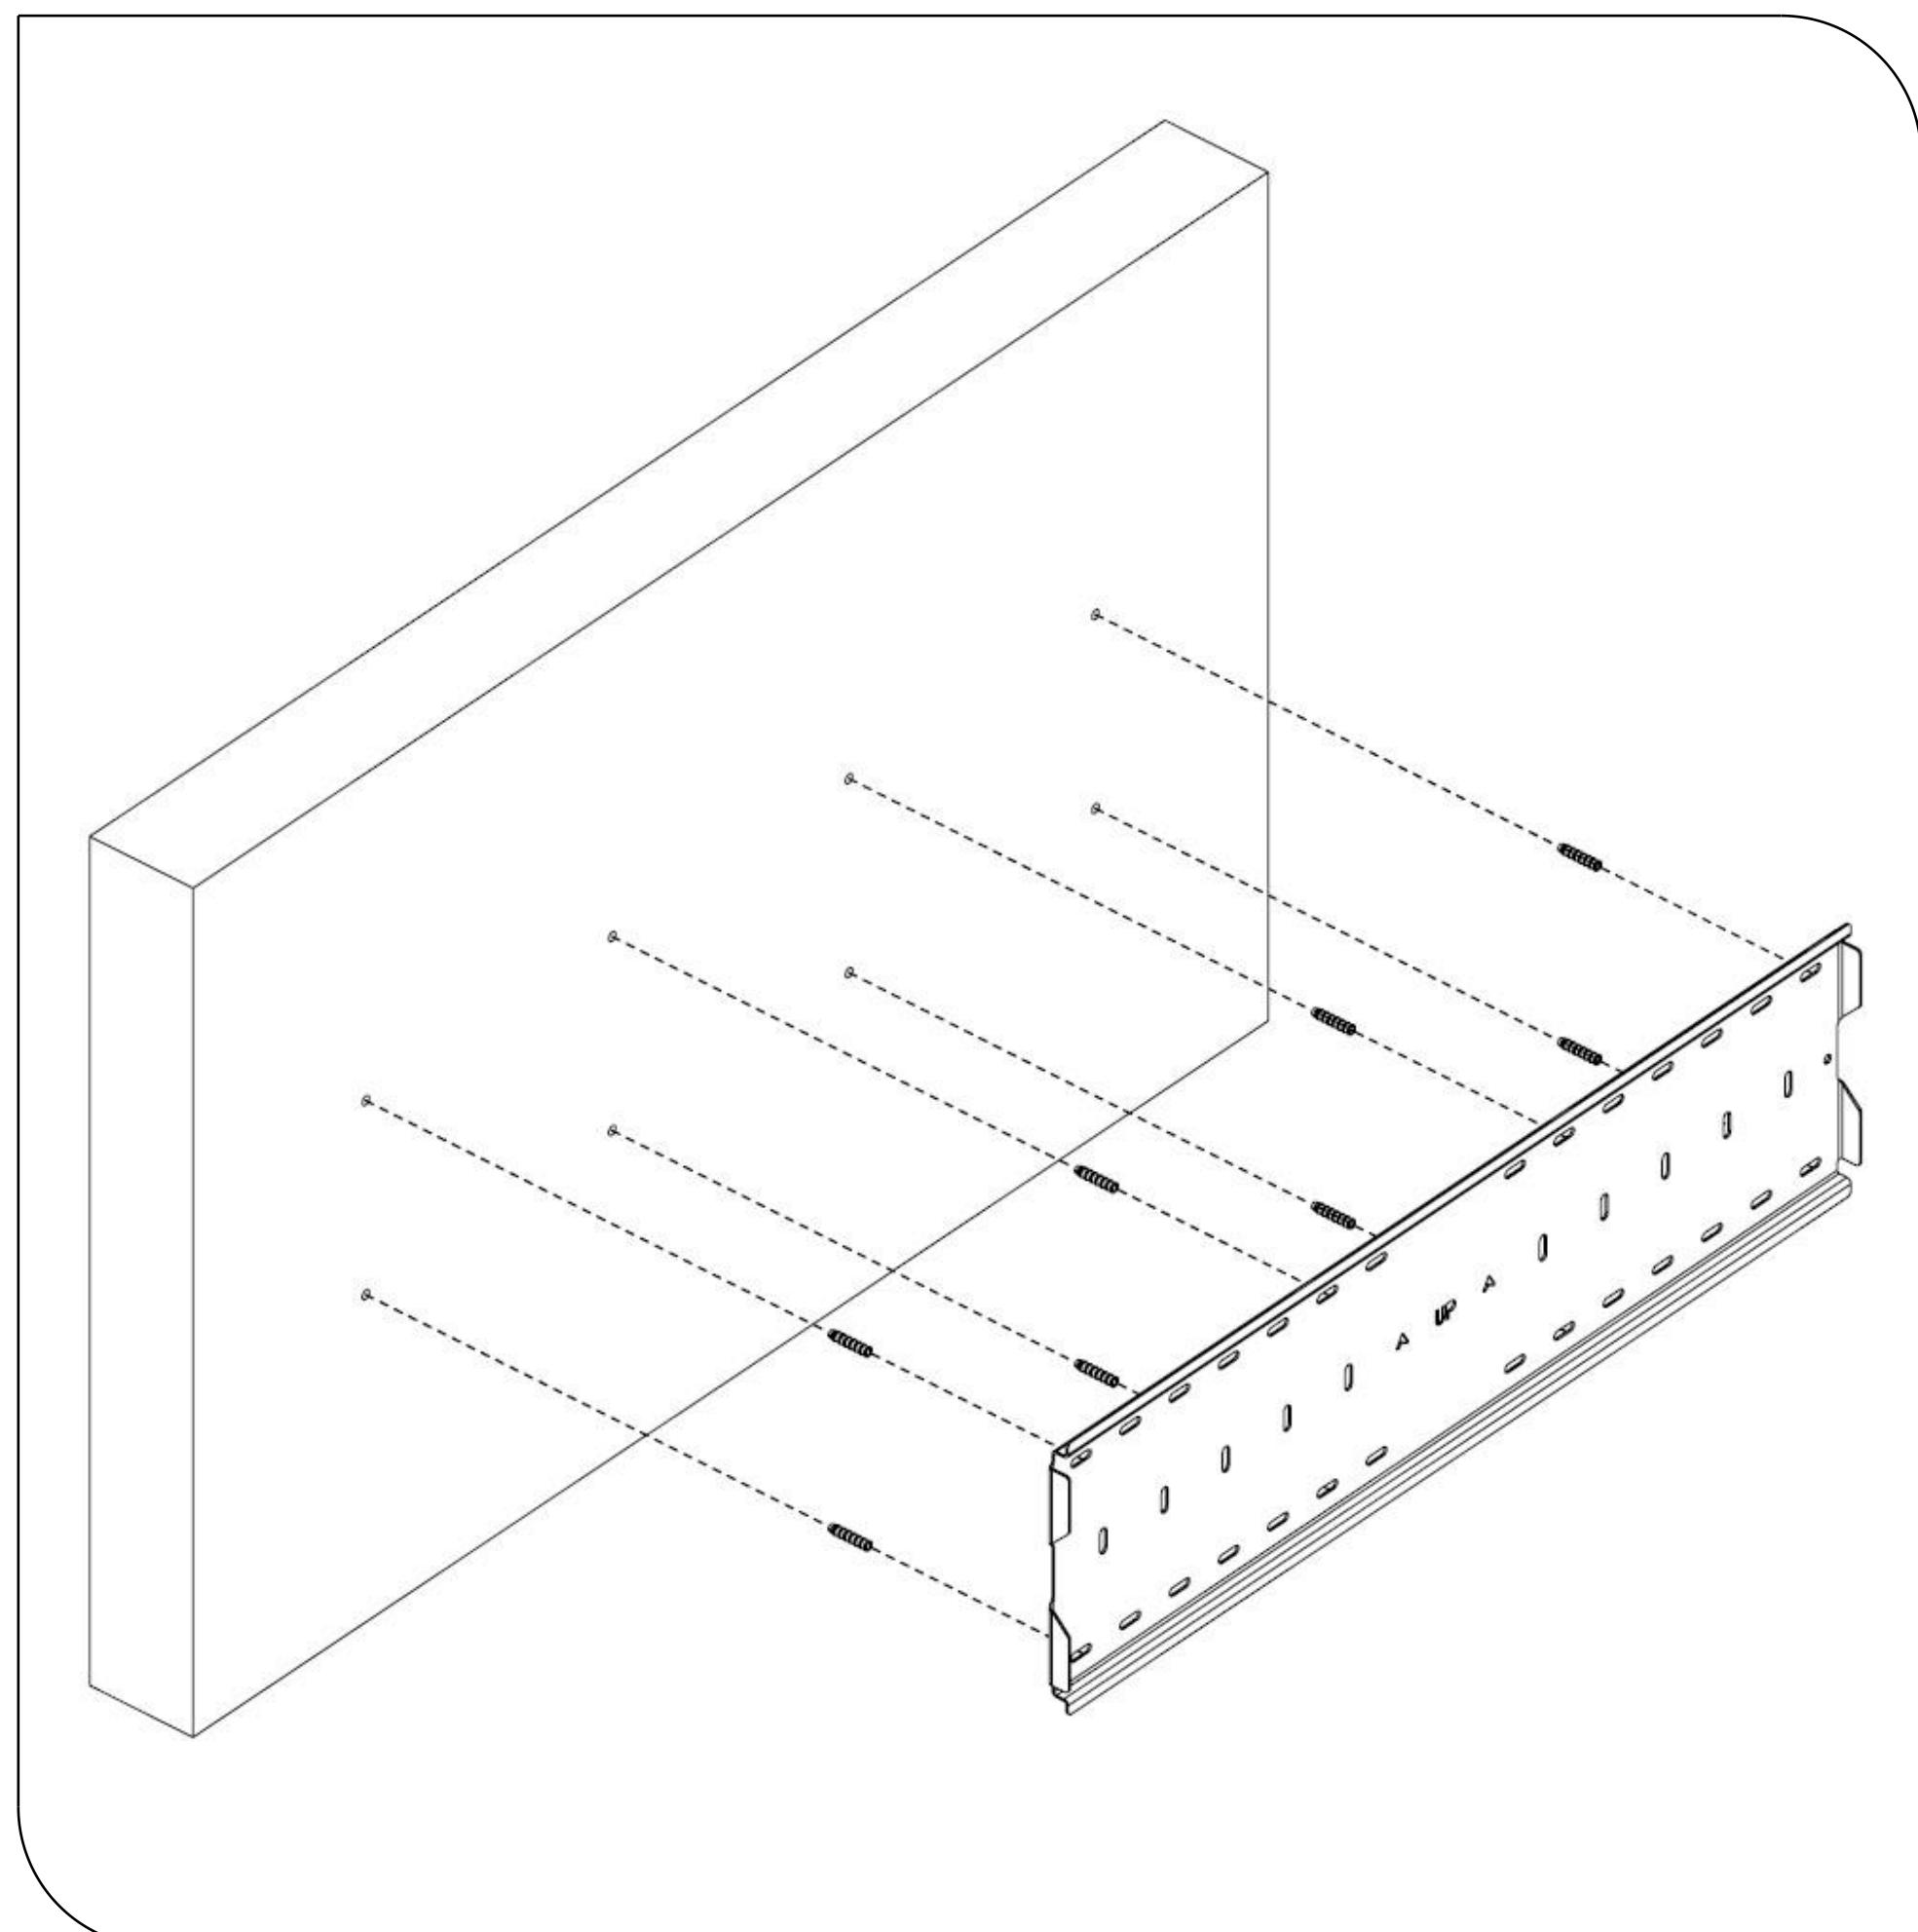

شکل ۵

**نکته:** در شکل ۶، ترتیب و نحوه نصب قطعات پایه به دیوار، اعم از؛ رول پلاگ ها، واشر ها، پیچ ها و سینی دیواری نمایش داده شده است.

**گام دوم:** بعد از نصب مهره فلکه، می بایست بازو ها را به وسیله پیچ های مناسبی که در بسته بندی موجود می باشد، به تلویزیون نصب کرد. توجه داشته باشید که «قلاب» به سمت بالا و «پیچ ثبیت» به سمت پایین تلویزیون قرار گیرد. (شکل ۴)

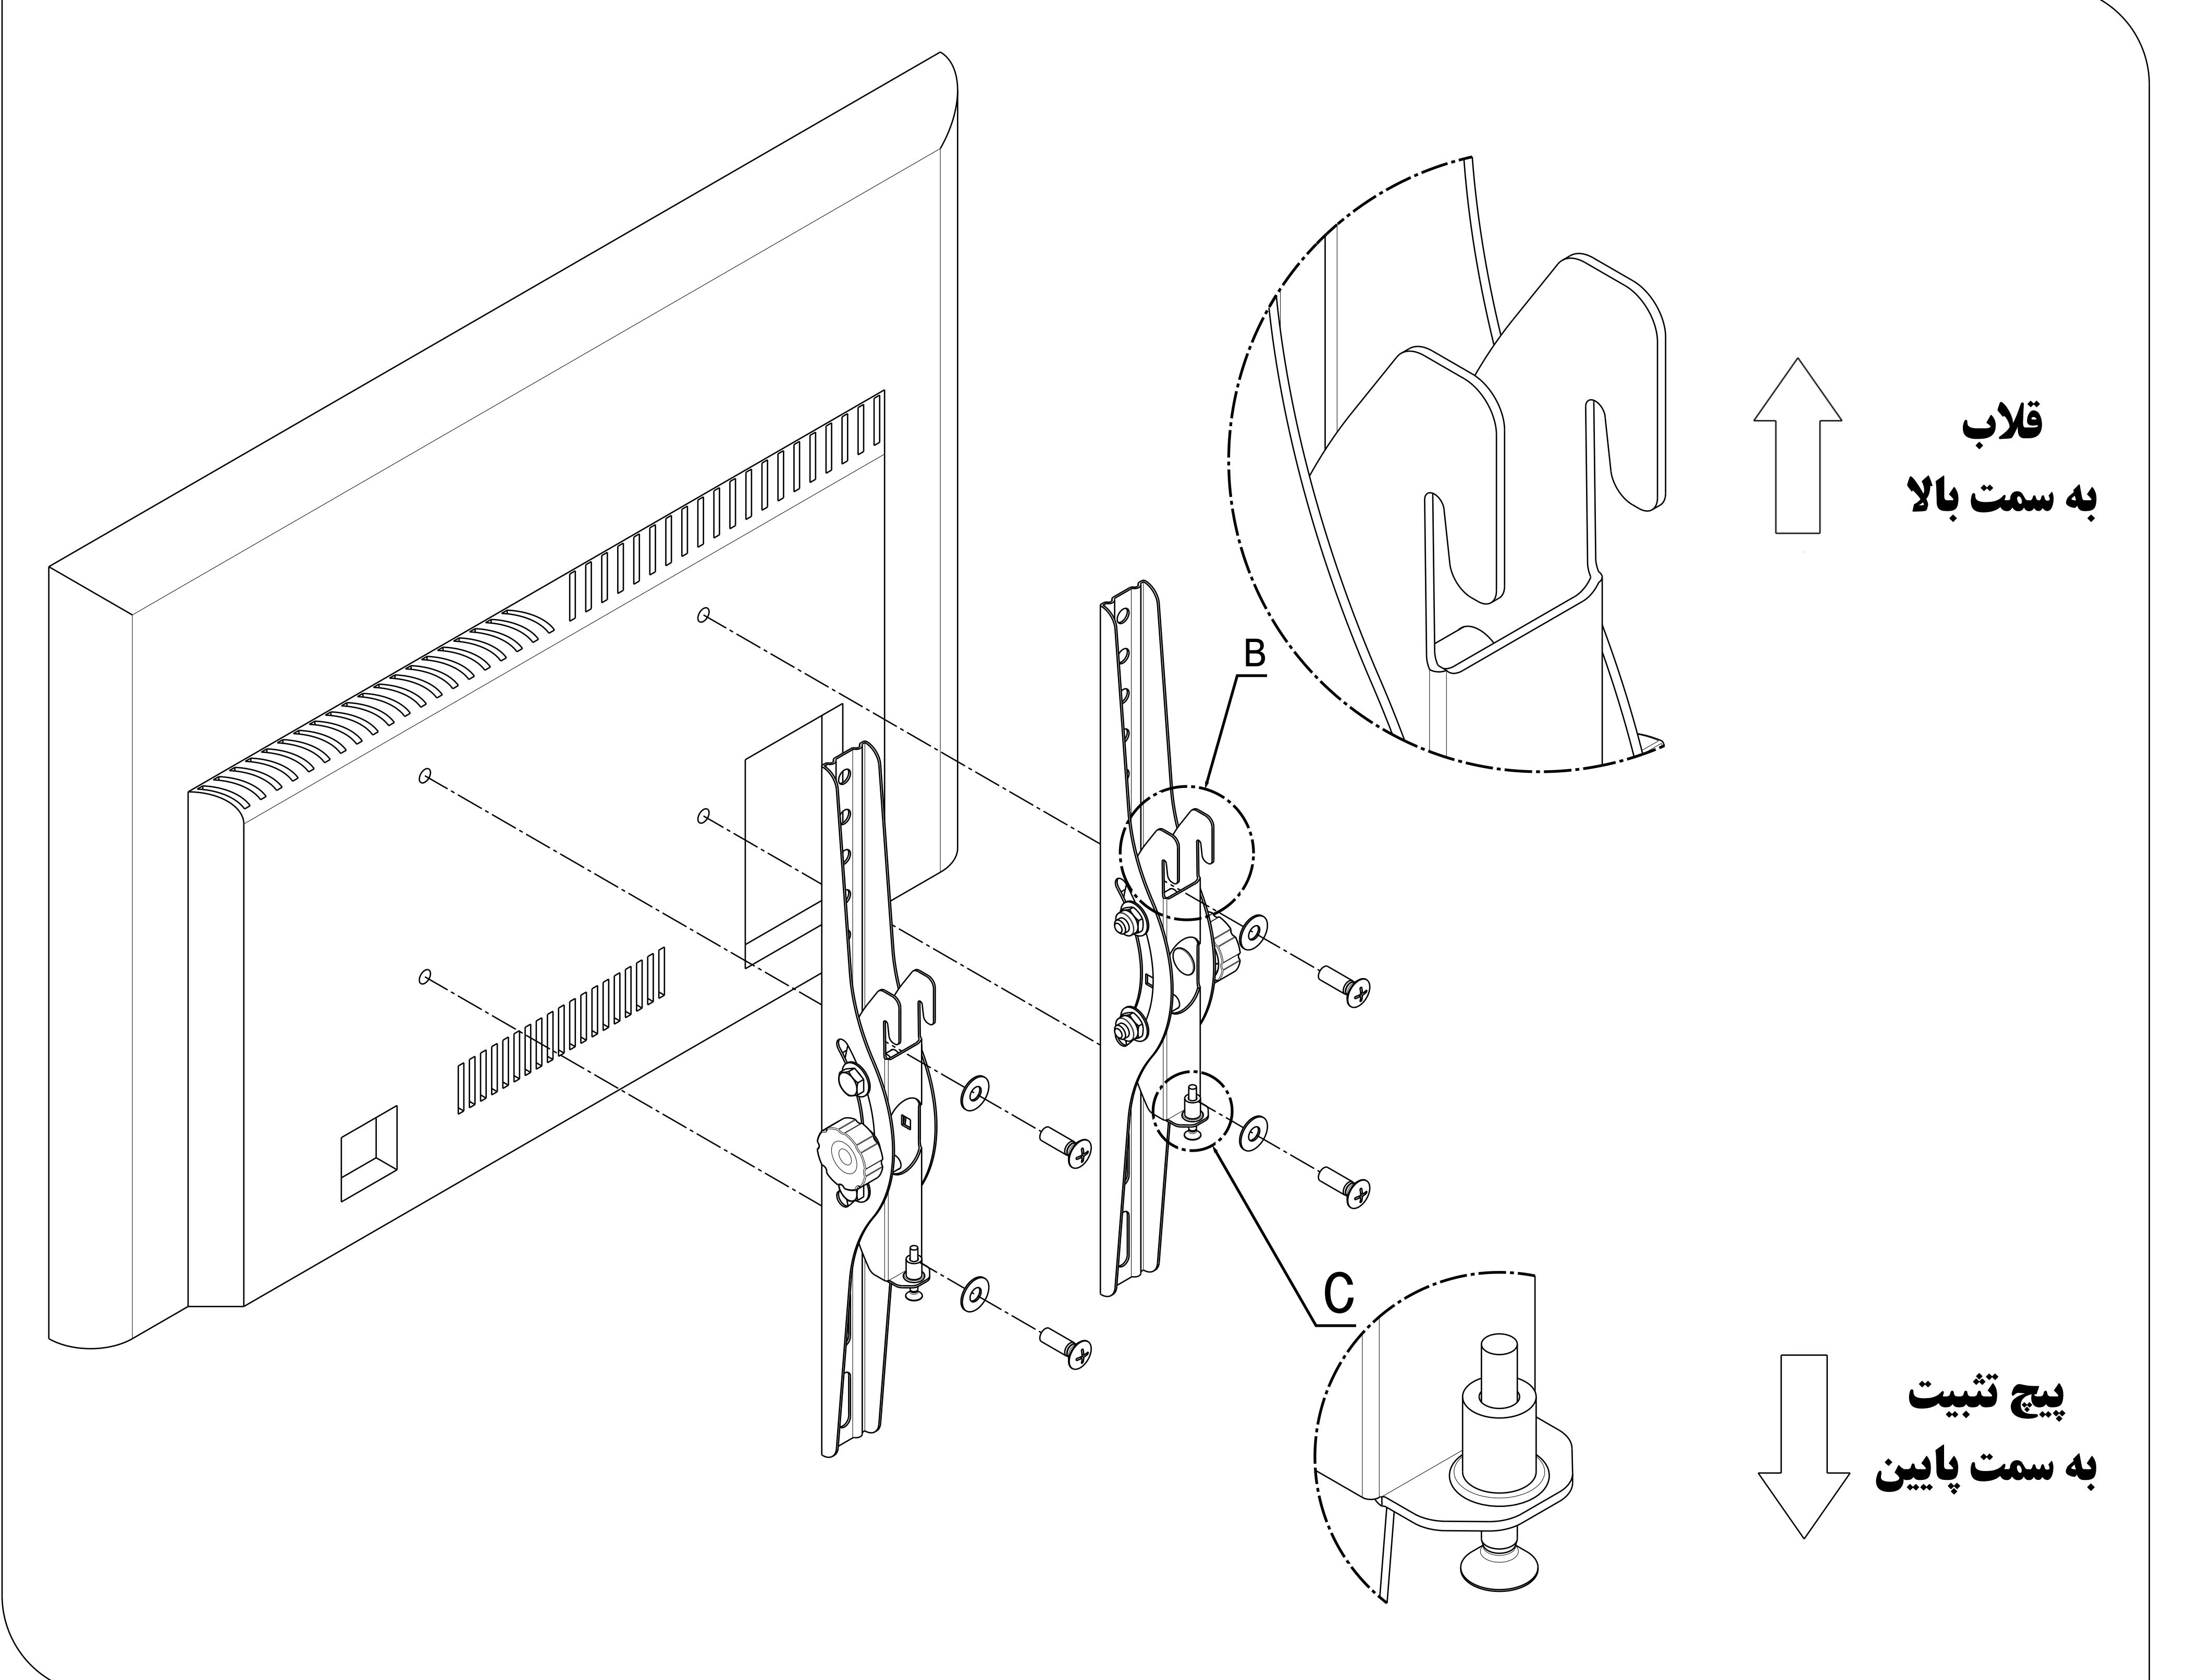

شکل ۴


**گام سوم:** سینی دیواری (E) مطابق با جدول شماره ۲ را در محل مورد نظر نصب نمایید. از آنجایی که استحکام مکان مورد نظر برای نصب حائز اهمیت است، با دقت کافی مکان مناسب را جهت ایجاد حداقل چهار سوراخ بر روی دیوار انتخاب کنید. (شکل ۵) (در بسته بندی تعداد ۸ عدد پیچ و رولپلاگ برای تلویزیونهای سنگین تر قرار گرفته است)

**تذکر:** در نظر داشته باشید تراز بودن سوراخ ها بسیار حائز اهمیت است.

**تذکر مهم:** حتما از عدم عبور کابل های برق، تلفن و تاسیسات ساختمانی در محل نصب پایه اطمینان حاصل کنید.


نام	تعداد	نماد	شكل
پیچ اتاقی	۲	A	
مهره فلکه	۲	B	
رابط	۲	C	
شاخک	۲	D	
سینی دیواری	۱	E	

جدول ۲

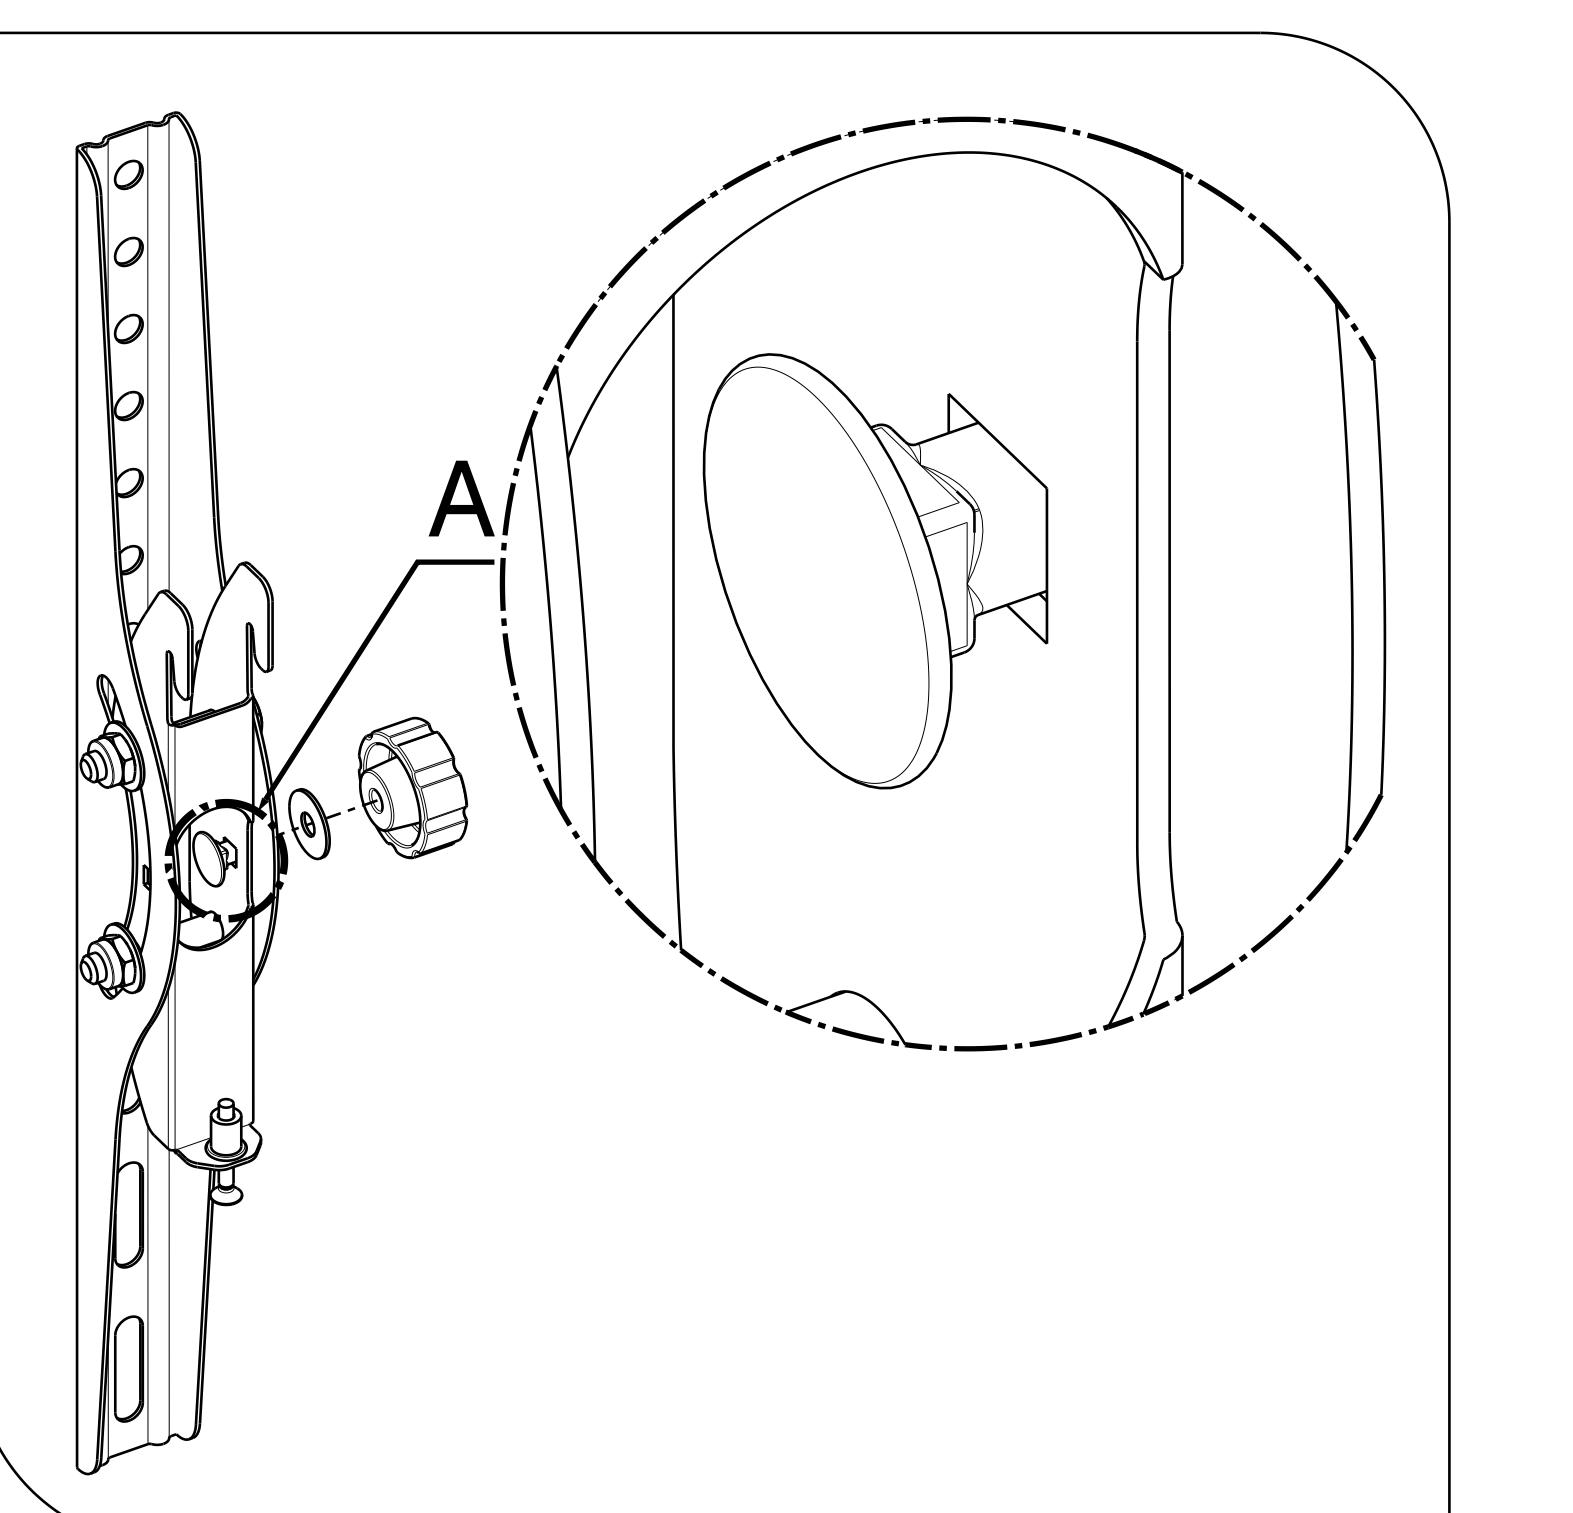

شکل ۳

**نکته:** درون بسته بندی محصول و مطابق با جدول شماره ۲، قطعات رابط (C) و شاخک (D) کاملا به یکدیگر مونتاژ شده اند، که از این پس این مجموعه مونتاژی، بازو نامیده می شود. (شکل ۲)

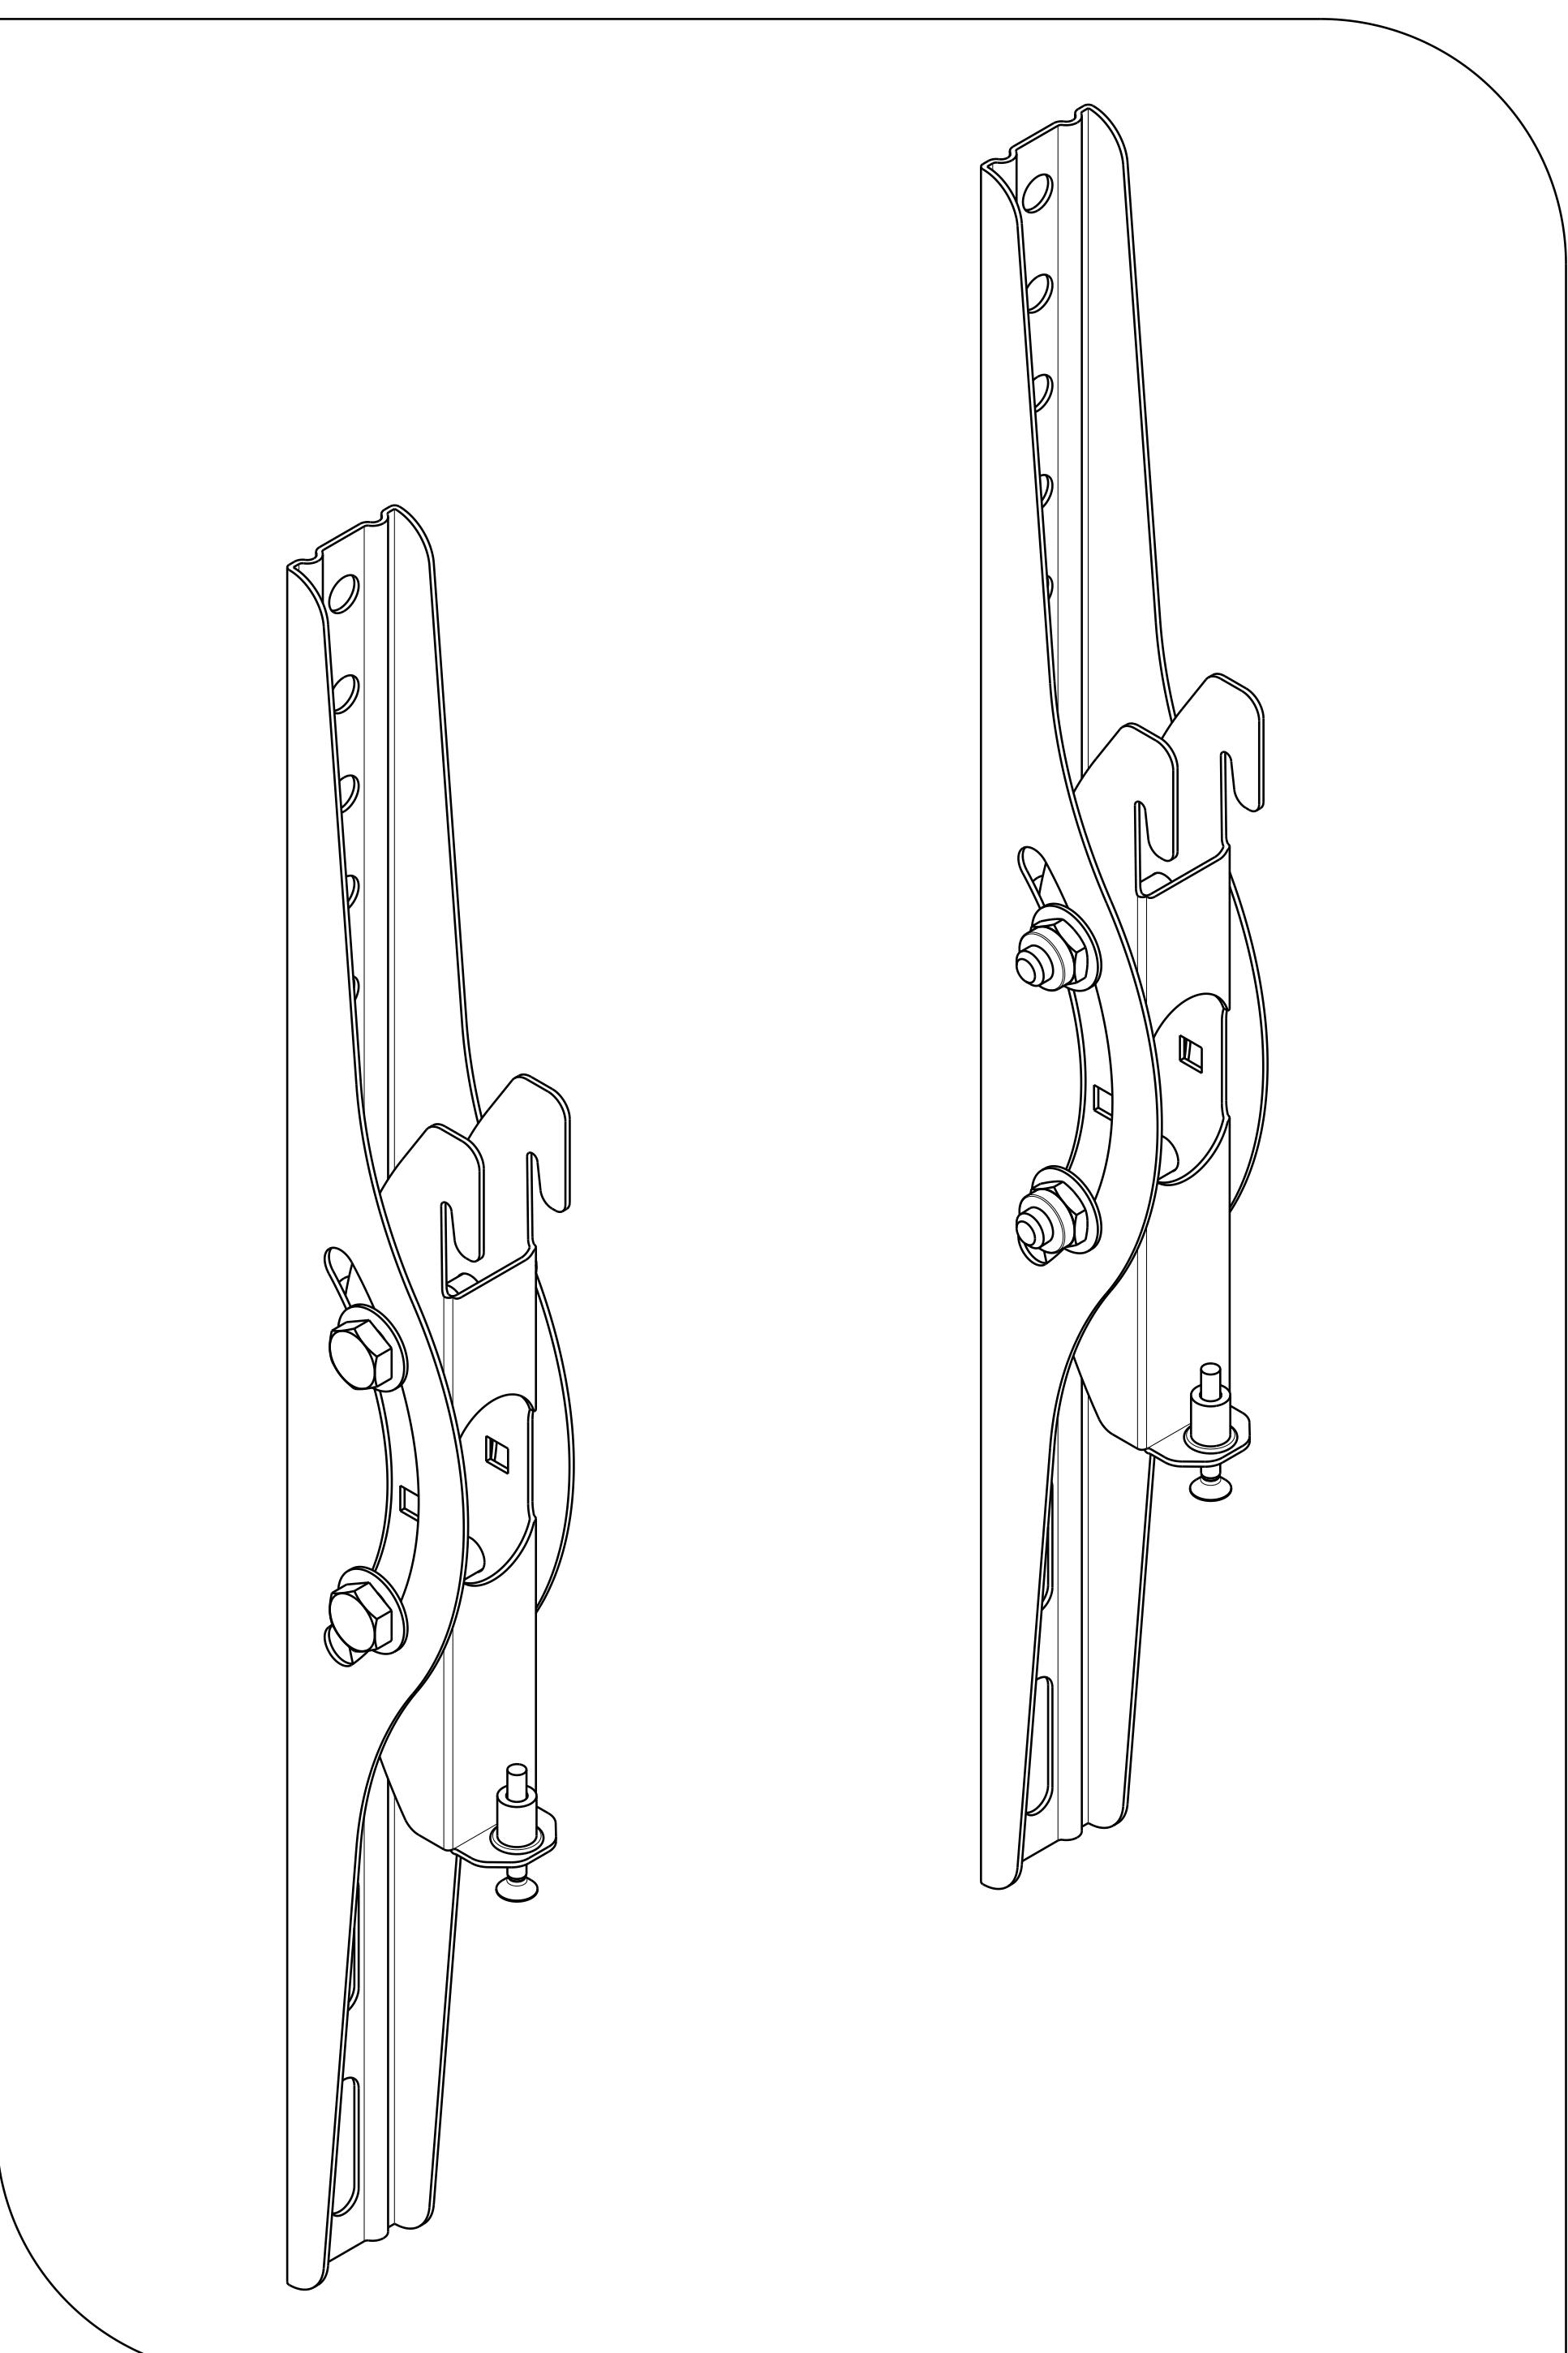

شکل ۲

**گام اول:** در ابتدا می بایست پیچ اتاقی (A) را از داخل قطعه (C)، مانند شکل ۳ عبور دهید و بعد واشر سایز را بر روی پیچ قرار داده، سپس مهره فلکه (B) را روی پیچ اتاقی محکم کنید. این کار را برای بازو دوم نیز تکرار کنید. (شکل ۳)

**توجه:** بعد از اتمام کار می بایست فلکه ها از دو سمت بیرونی تلویزیون قابل تنظیم باشند. (شکل ۴)