




سایز ماینتور های قابل نصب : 32" ~ 65"
 حداکثر وزن قابل تحمل : 25 Kg
 میزان شیب (TILT) : -15° ~ 15°
 فاصله از دیوار : 6.5 Cm
 وزن خالص : 1.9 Kg

برای مشاهده فیلم آموزشی نصب پایه سری TW کد روپرو را اسکن کنید.

تذکر مهم قبل از نصب :

پایه دیواری مدل TW - 459 با رعایت استاندارد VESA Wall Mount تولید شده است، لذا قبل از نصب با توجه به شکل ۱ و ابعاد درج شده در جدول ۱، از مطابقت استاندارد قید شده پایه با تلویزیون خود اطمینان حاصل کنید.

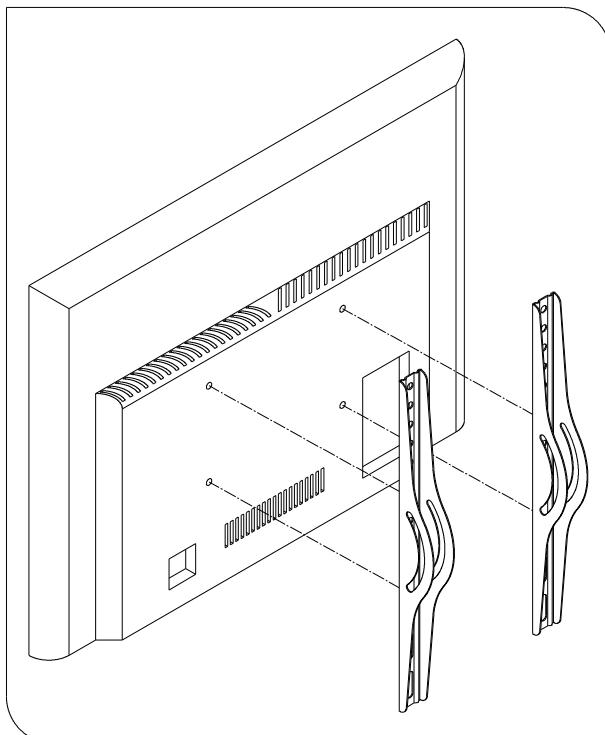

شکل ۱

جدول تطبیق استاندارد

75x75

100x100

200x100

200x200



300x300

400x200

400x400



جدول ۱

نکته: درون بسته بندی محصول و مطابق با جدول شماره ۲، قطعات رابط (C) و شاخص (D) کاملاً به یکدیگر مونتاژ شده اند، که از این پس این مجموعه مونتاژی، بازو نامیده می شود. (شکل ۲)

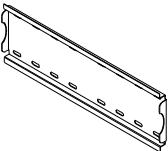نام	تعداد	نماد	شكل
پیچ اتاقی	۲	A	
مهره فلکه	۲	B	
رابط	۲	C	
شاخص	۲	D	
سینی دیواری	۱	E	

جدول ۲

شکل ۲

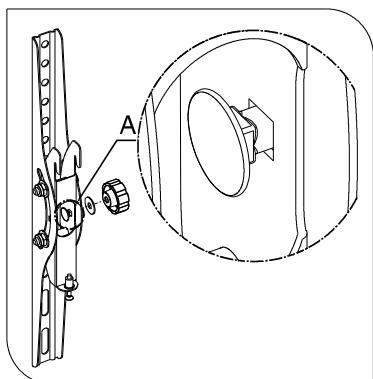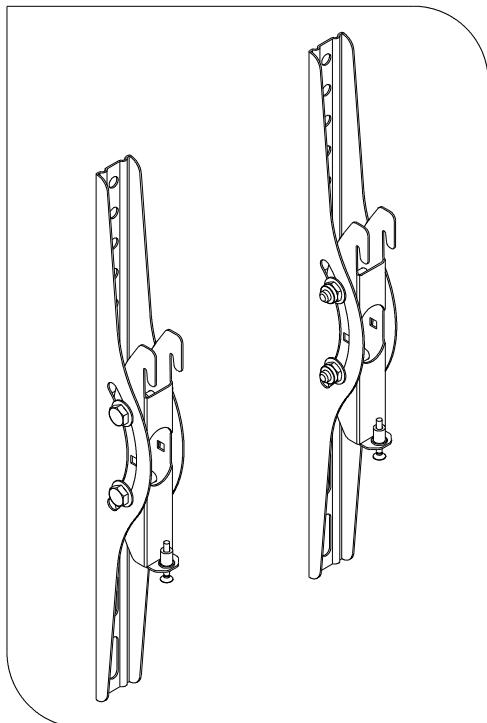


شکل ۳

گام اول: در ابتدا می بایست پیچ اتاقی (A) را از داخل قطعه (C)، مانند شکل ۳ عبور دهید و بعد واشر سایز ۶ را بر روی پیچ قرار داده، سپس مهره فلکه (B) را روی پیچ اتاقی محکم کنید. این کار را برای بازو دوم نیز تکرار کنید. (شکل ۳)

توجه: بعد از اتمام کار می بایست فلکه ها از دو سمت بیرونی تلویزیون قابل تنظیم باشند. (شکل ۴)

گام دوم : بعد از نصب مهره فلکه، می بایست بازو ها را به وسیله پیچ های مناسبی که در بسته بندی موجود می باشد، به تلویزیون نصب کرد. توجه داشته باشید که « قلاب » به سمت بالا و « پیچ ثبیت » به سمت پایین تلویزیون قرار گیرد. (شکل ۴)

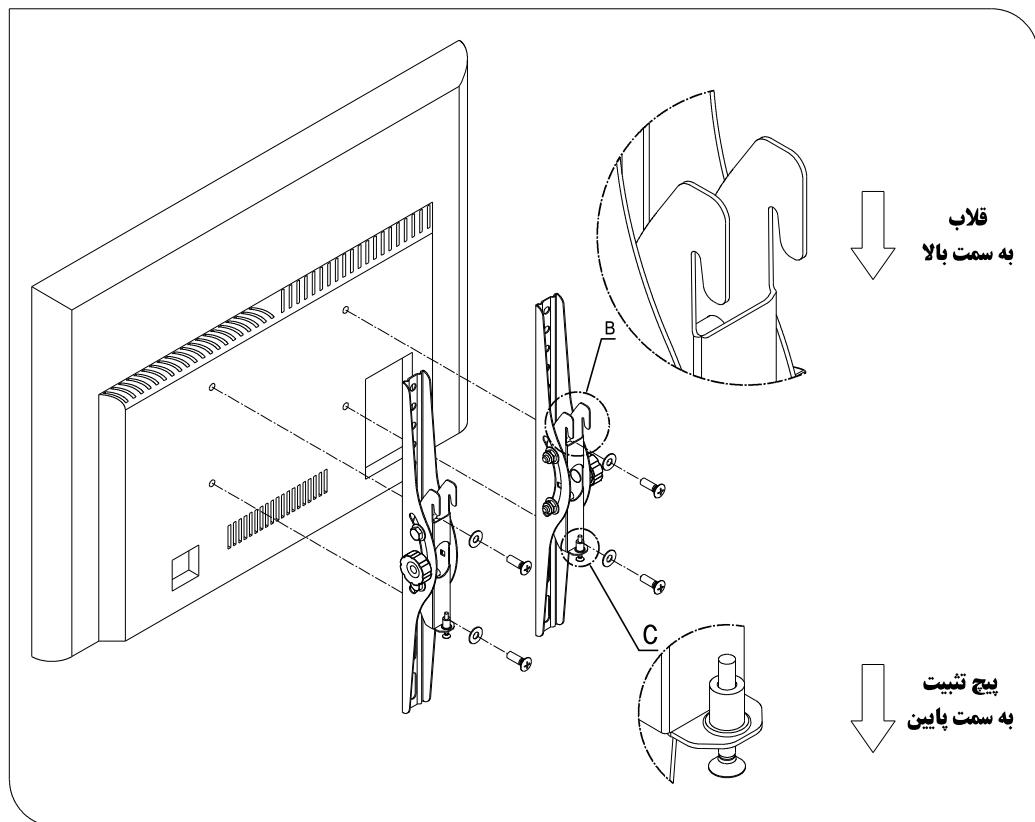


شکل ۴


گام سوم : سینی دیواری (E) مطابق با جدول شماره ۲ را در محل مورد نظر نصب نمایید. از آنجایی که استحکام مکان مورد نظر برای نصب حائز اهمیت است، با دقت کافی مکان مناسب را ایجاد حداقل چهار سوراخ بر روی دیوار انتخاب کنید. (شکل ۵)

تذکر مهم : در نظر داشته باشید تراز بودن سوراخ ها بسیار حائز اهمیت است.

تذکر مهم : حتما از عدم عبور کابل های برق، تلفن و تاسیسات ساختمانی در محل نصب پایه اطمینان حاصل کنید.

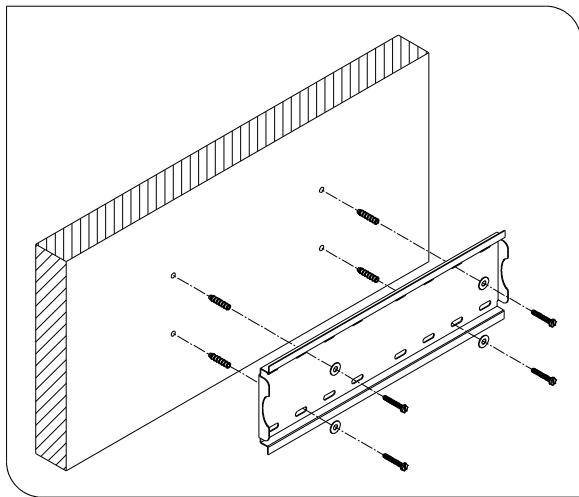

شکل ۶

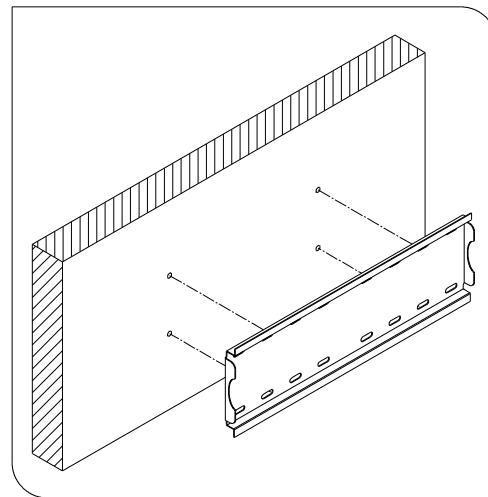


شکل ۵


نکته: در شکل ۶، ترتیب و نحوه نصب قطعات پایه به دیوار، اعم از؛ رول پلاگ ها، واشر ها، پیچ ها و سینی دیواری نمایش داده شده است.

گام چهارم: در این مرحله تلویزیون را که قبل بازو ها بر روی آن نصب شده به صورت مورب به سینی دیواری نزدیک کنید، تا شاخک ها به درستی در جای خود قرار گیرند.
(شکل ۷)

پس از قرار گیری صحیح بازو ها بر روی «سینی دیواری»، پیچ های سایز ۴ را در زیر «رابط» محکم کنید. (شکل ۸)

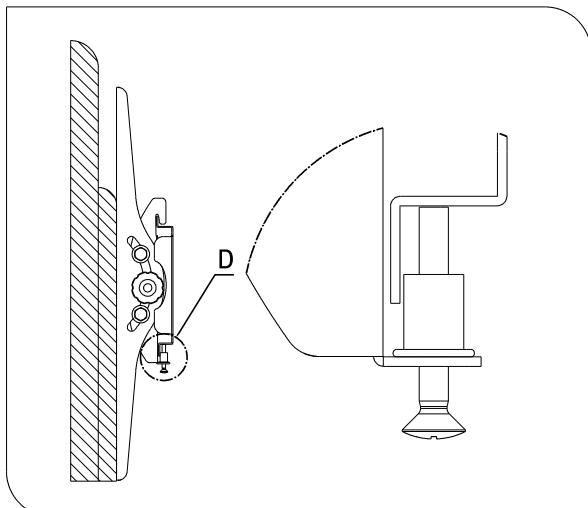

شکل ۸

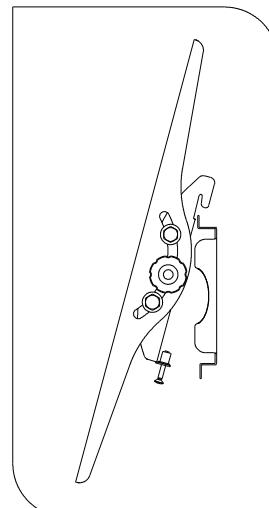

شکل ۷ (۴)